





OBS!

Denne vejledning til hurtig start erstatter ikke monterings- og driftsvejledningen!
De indeholdte anvisninger om sikkerhed og farer skal altid overholdes!

Den forenklede menu anvendes til hurtig ibrugtagning af styringen. Den indeholder kun menupunkterne, som er i listen nedenfor. For yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter se da hovedvejledningen (bemærk sidehenvisninger)!

Den forenklede menu kan åbnes efter indtastning af password (fabriksindstilling: 9001). For vejledning til ændring af password, s. hovedvejledningen, kapitel "Ibrugtagning", menupunkt "Passwords" (2570 ff.).

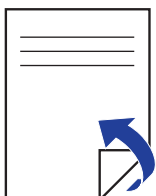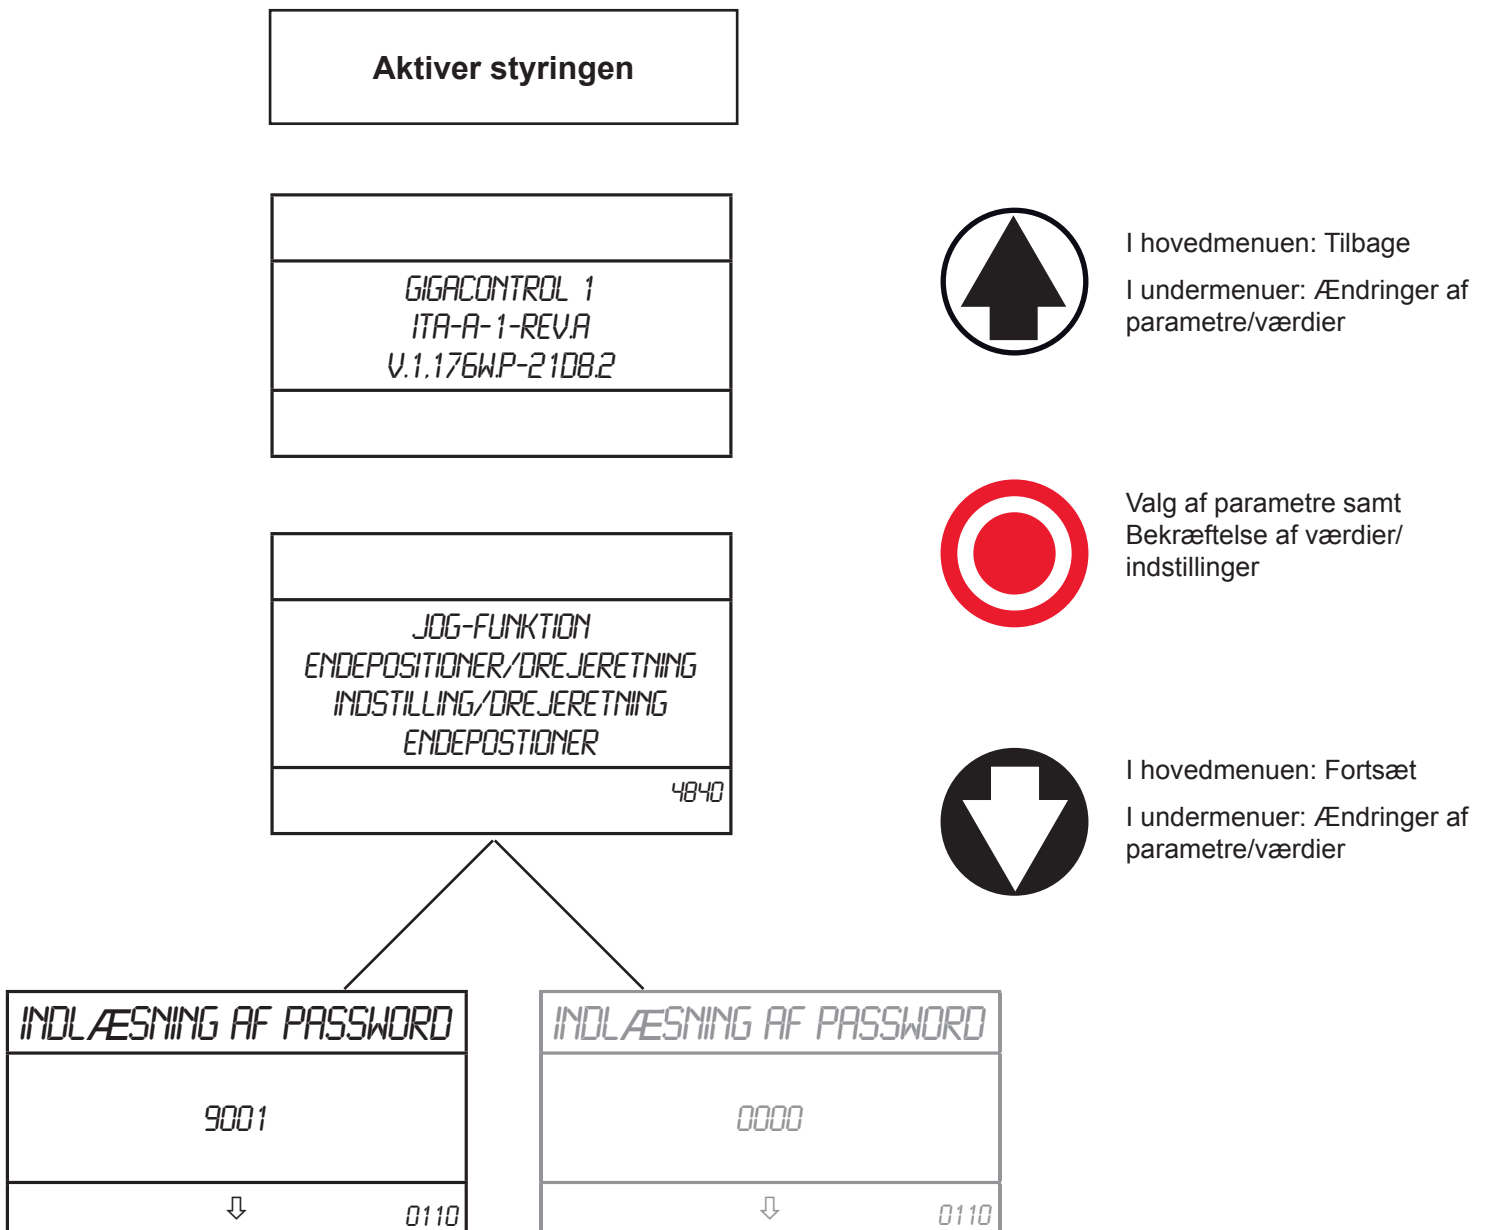

1

TILBAGE
SPROG DANSK LANGUAGE/LENGUA VÆLG
FORTSÆT 0200

2

TILBAGE
INDSTIL KLOKKESLÆT
FORTSÆT 0300

3

TILBAGE
KONTROLLER OMDREJNINGSDRETNING
FORTSÆT 0400

4

TILBAGE
INDSTIL ENDEPOSITIONER
FORTSÆT 500

5

TILBAGE
DRIFTSTYPE IMPULS OP/DØDMAN NED VÆLG/SKIFT
FORTSÆT 0700

6

TILBAGE
VÆLG SIKKERHEDSÅNORDN.
FORTSÆT 1000

7

TILBAGE
LUK AUTOMATISK ENDEPOSITIONER
FORTSÆT 1500

8

TILBAGE
NORMALDRIFT
3000

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0)900-1800150

• 0,14 €/min fra det tyske
fastnet. Mobilpriser kan
varierte.

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2016
Alle rettigheder forbeholdt.