

starglider 300 E

1 Istruzioni di installazione ed uso.

1 - 28



Indice

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Indicazioni generali | 2 | Funzioni e collegamenti | 13 |
| Simboli | 2 | Avvertenze generali | 13 |
| Norme di sicurezza | 2 | Vista d'insieme della centralina di comando | 13 |
| Destinazione d'uso | 2 | Interruttore DIP 1 - 8 | 13 |
| Dimensioni consentite del battente della porta | 3 | Radioricevitore | 14 |
| Dati tecnici | 3 | Riconoscimento ostacoli (DIP 1, 2 + 3) | 15 |
| Dimensioni | 3 | Chiusura automatica | 15 |
| Componenti dell'automazione | 3 | Apertura parziale (DIP 5) | 16 |
| Dichiarazione CE del produttore | 3 | Sistema Fraba (DIP 6) | 16 |
| Preparativi per l'installazione | 4 | Apertura e chiusura definite 7 (DIP 7) | 16 |
| Norme di sicurezza | 4 | Apertura parziale (DIP 8) | 16 |
| Utensili necessari | 4 | Morsettiera di innesto della scheda a 24 poli | 17 |
| Dotazione standard | 4 | Allacciamento alla rete | 17 |
| Consigli per l'installazione | 5 | Collegare pulsante a muro | 17 |
| Preparativi generali | 5 | Collegamento al sistema Fraba | 17 |
| Installazione | 6 | Collegamento fotocellula | 18 |
| Norme di sicurezza | 6 | Collegamento della costa di sicurezza | 18 |
| Luogo di installazione | 6 | Collegamento 24 Volt | 18 |
| Fondazione | 6 | Collegamento lampeggiante | 18 |
| Installazione sul pavimento | 6 | Collegamento 12 Volt | 18 |
| Montare la cremagliera | 7 | Uscita relè priva di potenziale | 18 |
| Regolare le posizioni finali | 7 | Collegamento dell'antenna esterna | 19 |
| Collegamento alla rete elettrica | 8 | Accessori | 20 |
| Messa in funzione | 10 | Cura e manutenzione | 22 |
| Norme di sicurezza | 10 | Avvertenze importanti | 22 |
| Autoapprendimento dell'automazione | 10 | Verifiche periodiche | 22 |
| Autoapprendimento del telecomando | 10 | Cambiare protezione | 23 |
| Funzionamento / Uso | 11 | Altre | 23 |
| Norme di sicurezza | 11 | Smontaggio | 23 |
| Aprire la porta garage | 11 | Smaltimento | 23 |
| Chiudere la porta garage | 11 | Garanzia e assistenza clienti | 23 |
| Successione degli impulsi di movimento della porta | 11 | Aiuto in caso di guasti | 24 |
| Reset della centralina di comando | 11 | Elenco ricambi | 26 |
| Sblocco di emergenza | 12 | Glossario | 27 |
| A che cosa serve il pulsante a muro 2 ? | 12 | | |
| Arresto intermedio | 12 | | |
| Arresto a causa di un ostacolo | 12 | | |

Indicazioni generali

Simboli



Segnale di attenzione:
segnala un potenziale pericolo! Nel caso non fosse rispettata questa avvertenza, possono verificarsi gravi infortuni!



Segnale di indicazione:
Informazioni, indicazioni utili!



Rimanda ad un'illustrazione corrispondente, all'inizio o all'interno del testo.



Norme di sicurezza

Dati generali

- Le presenti istruzioni d'installazione ed uso (MBA) devono essere lette, comprese ed osservate dalla persona incaricata dell'installazione, dell'azionamento o della manutenzione dell'automazione.
- Installazione, collegamento e prima messa in funzione dell'automazione devono essere eseguiti esclusivamente da persone qualificate.
- Montare l'automazione soltanto su porte correttamente allineate. Una porta non correttamente allineata può causare gravi lesioni o danneggiare l'automazione.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni e guasti al funzionamento derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni d'installazione ed uso.
- Conservare le presenti istruzioni d'installazione ed uso in un luogo a portata di mano.
- Osservare e rispettare le norme sulla prevenzione degli infortuni e le norme vigenti nazionali.
- Osservare e rispettare la direttiva "Finestre, porte e cancelli automatici - BGR 232" dell'associazione di categoria. (in vigore in Germania per l'operatore).
- Prima di iniziare i lavori sull'automazione interrompere sempre l'alimentazione e proteggere da un eventuale reinserimento.
- Utilizzare esclusivamente componenti di ricambio, accessori e materiale di fissaggio originali del produttore.

per l'immagazzinaggio

- L'automazione deve essere conservata esclusivamente in locali chiusi ed asciutti ad una temperatura ambiente compresa tra -20 e +50 °C.
- Conservare l'automazione come illustrato.



per il funzionamento

- L'automazione può essere messa in funzione soltanto se è stata imposta una tolleranza di forza non pericolosa. La tolleranza di forza deve essere regolata ad un valore minimo tale da escludere il pericolo di ferimento in caso di chiusura, vedi paragrafo "Regolazione della forza".
- Non toccare mai la porta in movimento né i suoi componenti mobili.
- Tenere lontano dalla porta bambini, disabili ed animali.
- Entrare nel garage con l'automobile solo quando la porta è completamente aperta.
- Negli spigoli di chiusura e nella meccanica della porta sussiste pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.

per il comando a distanza

- L'utilizzo di questo dispositivo di comando a distanza è consentito esclusivamente per apparecchi ed impianti nei quali un eventuale malfunzionamento del telecomando o del ricevitore non comporta rischi per persone, animali o cose, o nei quali tali rischi sono annullati da altri dispositivi di sicurezza.
- Notificare all'utente che gli impianti ad eventuale rischio d'infortunio possono essere telecomandati solo a diretto contatto visivo.
- Il dispositivo di comando a distanza deve essere utilizzato solo se si ha una visuale diretta sul movimento della porta e se nella zona di movimento non sostano persone o non si trovano oggetti.
- Custodire il telecomando in modo tale da escluderne l'azionamento involontario, ad es. da parte di bambini o animali.
- L'operatore dell'impianto di radiocomando non è in alcun modo protetto da interferenze di altri dispositivi o impianti di telecomunicazione (ad es.: impianti radio, che sono autorizzati ad operare regolarmente nella stessa gamma di frequenze). In presenza di interferenze di notevole entità, rivolgersi all'ente locale per le telecomunicazioni, dotato di apparecchiature di rilevamento delle interferenze radio (radiolocalizzazione)!
- Il telecomando non può essere utilizzato in prossimità di luoghi o impianti sensibili alle emissioni radio (ad es. aeroporti, ospedali).

Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione è applicata all'esterno sull'azionamento.

La targhetta di identificazione specifica tipo e data di produzione (mese/anno) dell'automazione.

Destinazione d'uso

- L'azionamento è destinato esclusivamente all'apertura e alla chiusura di porte scorrevoli (vedere EN 12433-1), qui di seguito chiamate soltanto porte. Un impiego diverso o con misure superiori rispetto a quelle indicate è da considerarsi non conforme alla destinazione d'uso. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un impiego diverso. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utilizzatore. La garanzia decade.
- Le porte, che vengono automatizzate, devono essere conformi alle norme e alle direttive in vigore: per es. EN 12604, EN 12605.
- L'automazione deve essere utilizzata solo se in condizioni tecnicamente perfette e secondo la destinazione d'uso, nella consapevolezza delle condizioni di sicurezza e pericolo e nell'osservanza delle istruzioni di installazione ed uso.
- La porta non deve mostrare pendenze durante l'apertura o la chiusura.
- Collocare la guida in modo che l'acqua possa scorrere via, per evitare la formazione di superfici ghiacciate in inverno.
- La porta deve funzionare a perfetta regola d'arte nella guida e sul binario di scorrimento, per permettere all'automazione di reagire in modo preciso e disinserire la porta in caso di emergenza.
- La porta deve avere un fincorsa in posizione chiusa ed aperta, altrimenti in caso di uno sblocco di emergenza può essere spinta via dalla guida.
- Le disfunzioni che possono pregiudicare la sicurezza devono essere eliminate immediatamente.
- La porta garage deve essere stabile e resistente alla torsione; non deve cioè subire deflessioni o svergolamenti in fase di apertura o chiusura.
- L'automazione non può compensare alcun difetto o un errato montaggio della porta garage.
- Non utilizzare l'automazione in ambienti minacciati da esplosione.
- Non utilizzare in ambienti con agenti atmosferici aggressivi.

Indicazioni generali

Dimensioni consentite del battente della porta


| | |
|--------------------|--------------|
| - corsa massimagg: | max. 6000 mm |
| - Gewicht: | max. 300 kg |
| - Torsteigung: | 0 % |

Dati tecnici


| | | |
|---|-----------|------|
| Tensione nominale: | 220 - 240 | AC/V |
| Frequenza nominale: | 50/60 | Hz |
| Temperatura di esercizio: | -20 - +50 | °C |
| Classe di protezione | IP 44 | |
| max. forza di trazione e pressione: | 480 | N |
| Forza di trazione nominale: | 145 | N |
| Corrente nominale assorbita: | 0,65 | A |
| Potenza nominale assorbita: | 120 | W |
| Velocità massima: | 200 | mm/s |
| Potenza assorbita, Stand by: | ~ 2 | W |
| Peso: | 12,5 | kg |
| Intermittenza di lavoro: | 40 | % |
| Valore di emissione riferito al posto di lavoro < 75 dBA - solo automazione | | |

Dimensioni

Tutte le misure in mm.

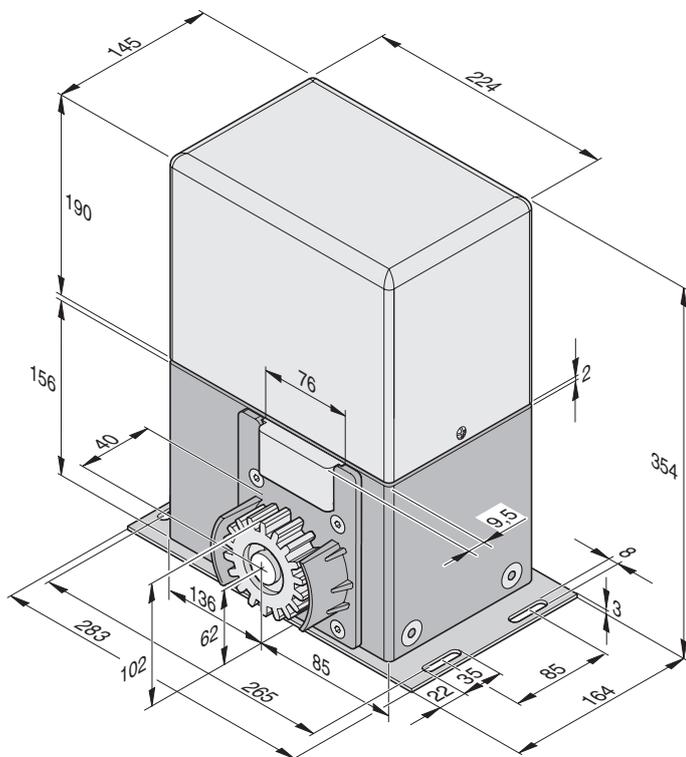

Componenti dell'automazione

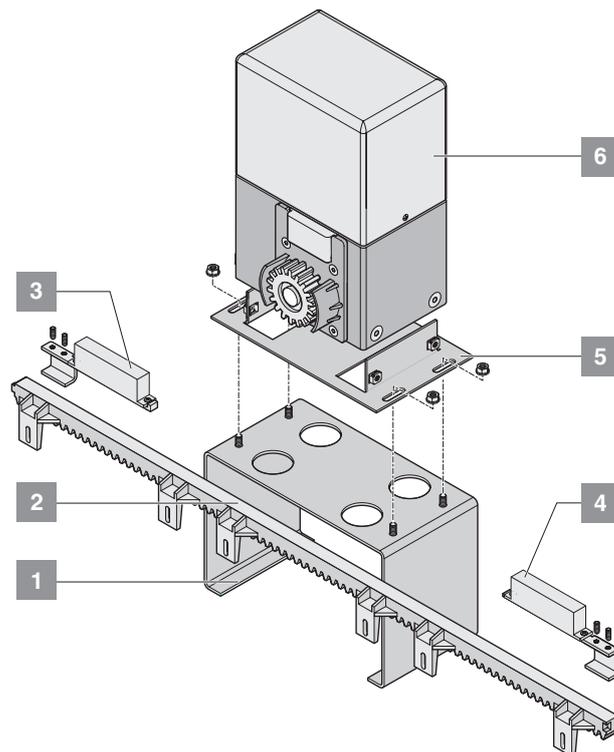

- 1 Mensola (accessori), vedere paragrafo Accessori
- 2 Cremagliera
- 3 Finecorsa magnete a destra
- 4 Finecorsa magnete a sinistra
- 5 Piastra di ancoraggio
- 6 Automazione inclusa Centralina di comando e radiorecettore

Dichiarazione CE del produttore

La ditta

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

dichiara che l'automazione:

- starglider 300 E

è conforme alle seguenti direttive europee:

- direttiva macchine 98/37/CE
- direttiva bassa tensione 73/23/CEE
- Direttiva CE sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EWG

in particolare sono state applicate le seguenti norme/bozze di norma:

- EN 60335-1, EN 60335-2-95, DIN VDE 0801, EN 12453, EN 12445
- EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Avvertenze:

La messa in funzione dell'impianto per porta garage è consentita solo dopo l'accertamento della conformità rispetto alle prescrizioni di tutte le direttive CE relative e pertinenti, dell'impianto per porta garage nel quale è previsto il montaggio di questa automazione.

Kirchheim, 03.05.2005

Frank Sommer
Delegato

Preparativi per l'installazione


Norme di sicurezza

- La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella riportata sulla targhetta di identificazione dell'automazione.
- Tutti gli apparecchi che vanno collegati esternamente all'automazione devono disporre di una separazione sicura dei contatti dalla loro alimentazione di rete in conformità alla norma IEC 364-4-41.
- Per la posa dei conduttori di apparecchi esterni si deve osservare la norma IEC 364-4-41.
- Installazione, collegamento e prima messa in funzione dell'automazione devono essere eseguiti esclusivamente da persone qualificate.
- Azionare la porta solo se nell'area di movimento non si trovano persone, animali o cose.
- Tenere lontano dalla porta bambini, disabili ed animali.
- Indossare occhiali di protezione nel praticare fori di fissaggio.
- Riparare l'automazione da depositi di polvere o detriti nel praticare i fori di fissaggio.

⚠ Il pavimento deve essere solido e stabile. Montare l'automazione soltanto su porte correttamente allineate. Una porta non correttamente allineata può causare gravi lesioni.

- Le porte devono essere stabili, poiché sono sottoposte a grandi forze di trazione e pressione. Se necessario, prima dell'installazione, rafforzare le porte leggere di plastica o alluminio. Chiedere consiglio al distributore autorizzato.
- Rimuovere i dispositivi di bloccaggio della porta o metterli fuori uso.
- Utilizzare esclusivamente il materiale di fissaggio predisposto dal produttore (per es. tasselli, viti). Adattare il materiale di fissaggio al materiale del pavimento.
- Controllare che la porta scorra bene.

Utensili necessari

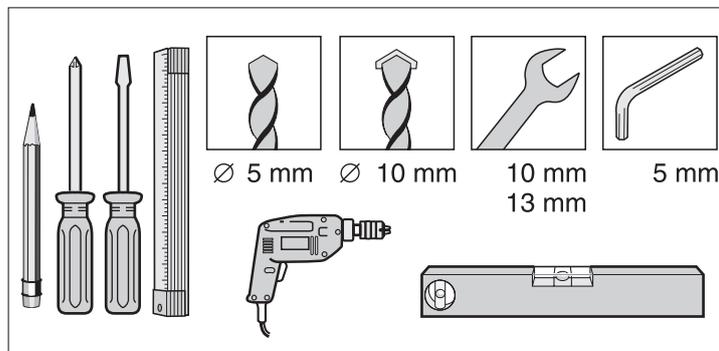


Dotazione personale di protezione



- Occhiali di protezione: per praticare i fori di fissaggio.

Dotazione standard

- La dotazione standard può essere diversa a seconda dell'esecuzione dell'automazione.
- Verificare la completezza della dotazione prima di iniziare l'installazione; in tal modo si evitano perdite di tempo e lavori inutili nel caso in cui un componente risultasse mancante.

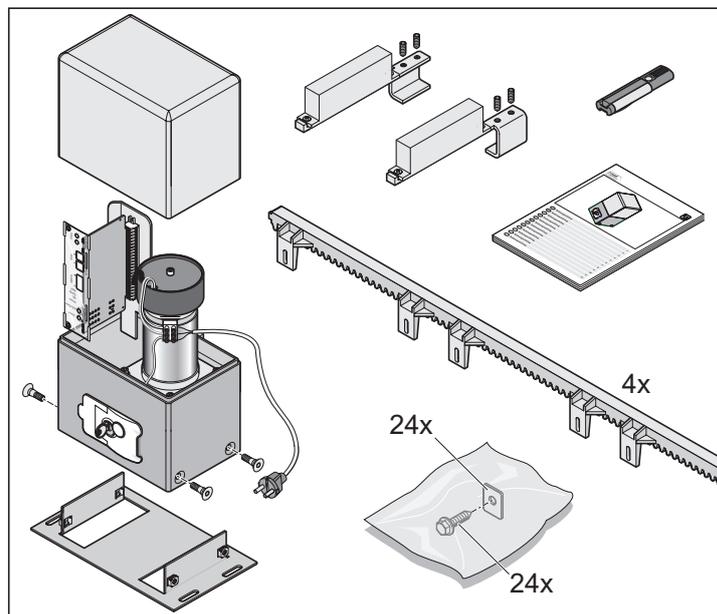

Set completo

Imballaggio (L x L x H) 1040 x 220 x 470 mm

Peso 20,5 kg

- 1 pezzo Automazione porta scorrevole con centralina di comando e radiorecettore
- 1 pezzo Piastra di ancoraggio
- 1 pezzo Telecomando a 4 comandi
- 4 pezzo 1 m cremagliera
- 1 pezzo Kit di montaggio
 - 24 pezzi Viti
 - 24 pezzi Rosette
- 1 pezzo Finecorsa magnete a sinistra, incl. 2 viti
- 1 pezzo Finecorsa magnete a destra, incl. 2 viti
- 1 pezzo Istruzioni d'installazione ed uso


Automazione singola

Imballaggio (L x L x H) 310 x 215 x 370 mm

Peso 12,5 kg

- 1 pezzo Automazione porta scorrevole con centralina di comando e radiorecettore
- 1 pezzo Piastra di ancoraggio
- 1 pezzo Finecorsa magnete a sinistra, incl. 2 viti
- 1 pezzo Finecorsa magnete a destra, incl. 2 viti
- 1 pezzo Istruzioni d'installazione ed uso

Preparativi per l'installazione

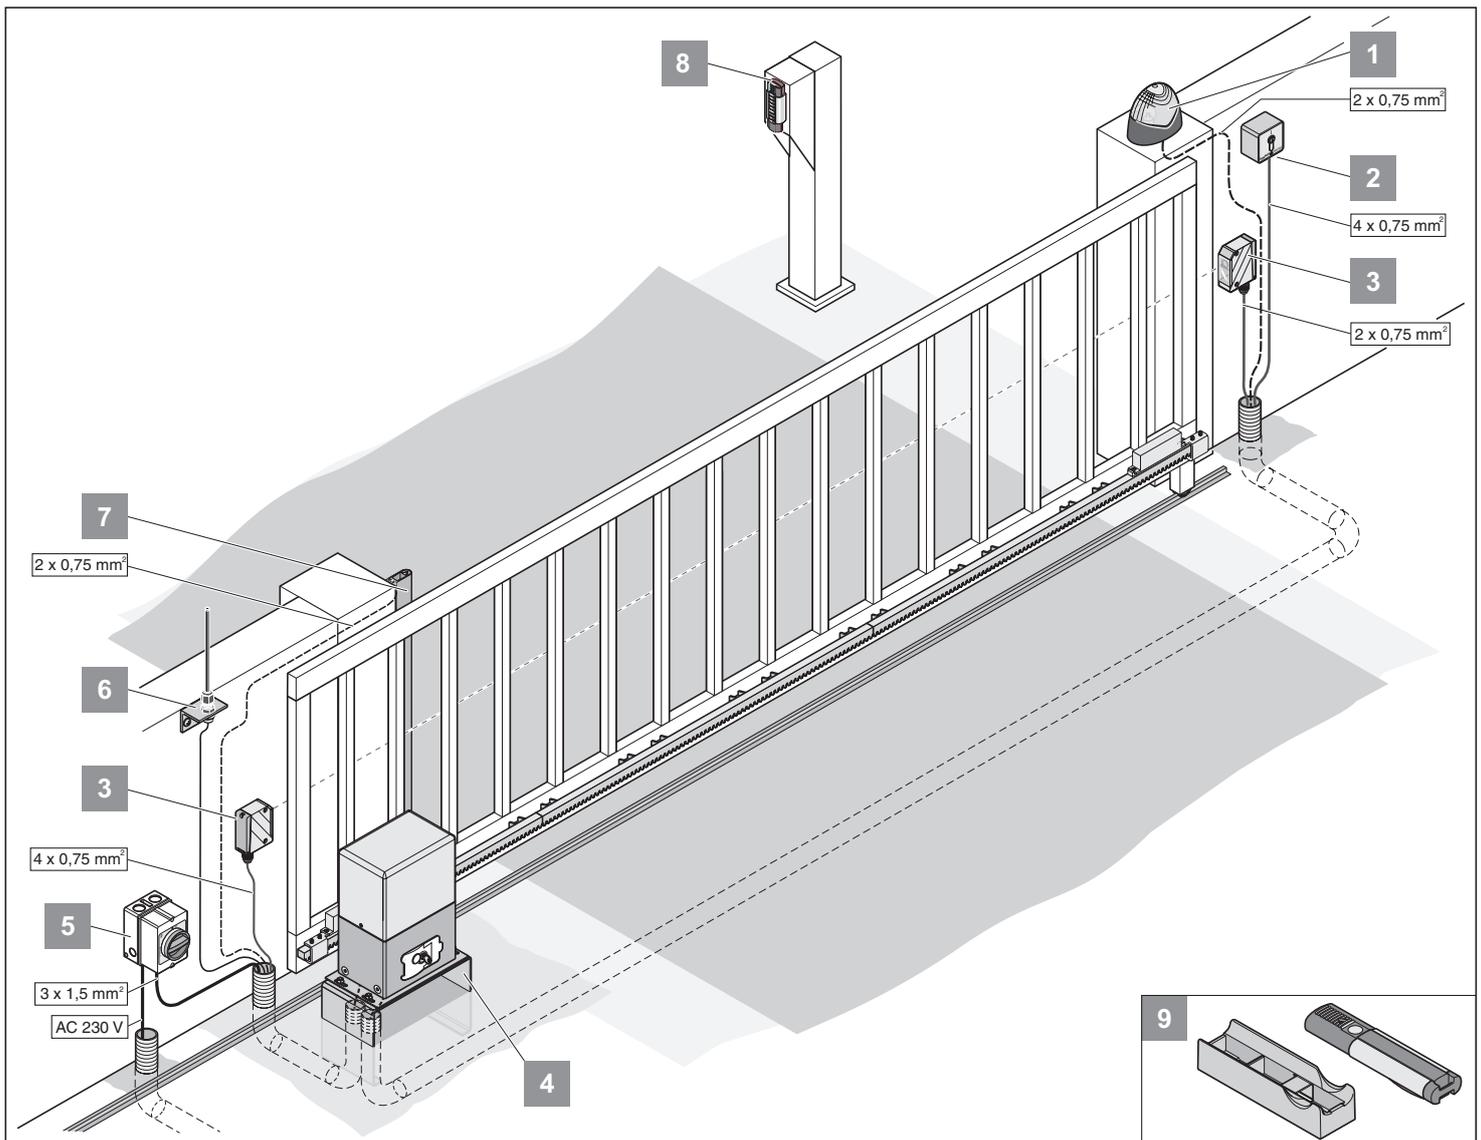

Consigli per l'installazione

- Un dispositivo di sicurezza deve essere sempre collegato come contatto di riposo. Così si garantisce sempre la sicurezza in caso di scatto o di difetto.
- La posizione dell'accessorio prima dell'installazione deve essere stabilita di comune accordo con l'utilizzatore.

i Altri attuatori sono: **Telecomando, tastierino radiotrasmittente, pulsante radiotrasmittente e selettore a chiave. Per il telecomando, il tastierino o il pulsante radiotrasmittente non si deve installare nessuna linea di collegamento all'automazione, interpellate il Vostro distributore specializzato.**

1. Lampeggiante DC 24 V
2. Selettore a chiave (1 o 2 contatti)
3. Fotocellula (prescritta per la chiusura automatica, vedere EN 12543)
4. Mensola
5. Interruttore generale (da chiudere)
6. Antenna (incl. 10 m di cavo)
7. Costa di sicurezza (8,2 kOhm, sistema Fraba)
8. Telecody
9. Supporto per parete/auto per telecomando

Preparativi generali

- Prima di installare l'automazione smontare tutti i dispositivi di bloccaggio (serratura elettrica, bloccaggio ecc.) o renderli inutilizzabili.
- La struttura della porta deve essere stabile ed idonea.
- La porta, durante la sua corsa, non può mostrare eccessive tolleranze laterali.
- Il sistema ruote/binario inferiore e rullo/guida superiore deve funzionare senza attrito eccessivo.
- Per evitare uno sviamento della porta, i finecorsa della porta devono essere montati nella porta nella posizione "porta APERTA + porta CHIUSA".
- Alla base della porta montare dei tubi vuoti per i cavi dell'alimentazione rete e degli accessori (fotocellule, lampeggiante, selettore a chiave ecc.).

Installazione



Norme di sicurezza

- Il collegamento della centralina di comando all'alimentazione della corrente deve essere eseguito soltanto da elettricisti specializzati.
- Prestare attenzione che ci sia un fissaggio stabile dell'automazione sul pavimento e delle cremagliere sulla porta, dal momento che durante l'apertura e la chiusura della porta possono prodursi forze elevate.
- Se si impiega un pulsante a muro per aprire o chiudere, lo si dovrà montare ad un'altezza di almeno 1,6 m, di modo che i bambini non lo possano azionare.
- La cremagliera durante il funzionamento non dovrà premere sulla ruota dentata, per non danneggiare l'automazione.
- Per l'installazione osservare le norme, per es.: EN 12604, EN 12605.

Luogo di installazione



i Al momento della fornitura l'automazione si trova a sinistra, mentre la porta apre a sinistra.

Automazione a sinistra

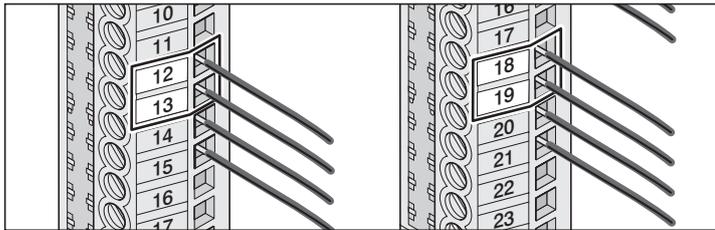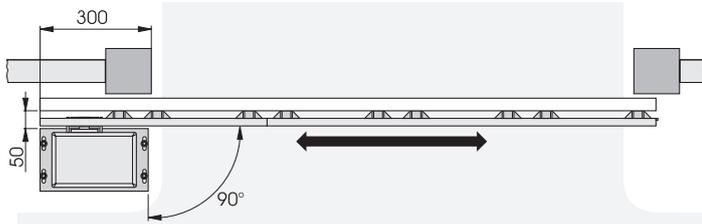

| | | |
|-------------|--------|----------------------------------|
| Morsetto 12 | rosso | Motore + |
| Morsetto 13 | nero | Motore - |
| Morsetto 18 | verde | Finecorsa magnetico porta APERTA |
| Morsetto 19 | bianco | Finecorsa magnetico porta CHIUSA |


Automazione a destra

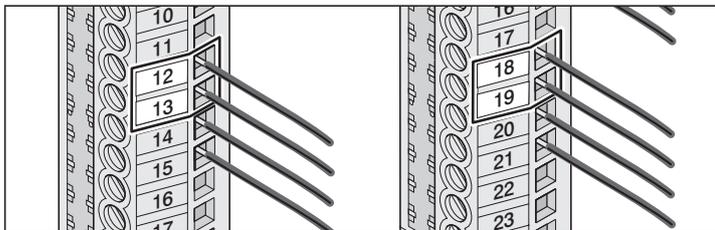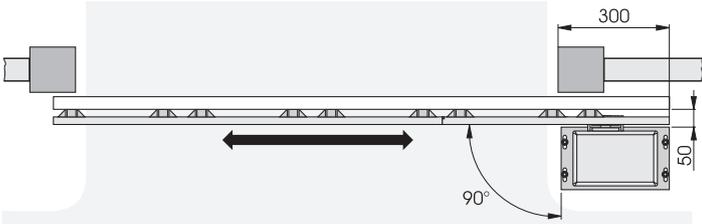

| | | |
|-------------|--------|----------------------------------|
| Morsetto 12 | nero | Motore - |
| Morsetto 13 | rosso | Motore + |
| Morsetto 18 | bianco | Finecorsa magnetico porta CHIUSA |
| Morsetto 19 | verde | Finecorsa magnetico porta APERTA |


Fondazione

- Montare l'automazione per le porte a sbalzo, al centro fra i telai su rulli.
- La profondità della fondazione deve essere esente da gelo (Germania ca. 800 mm).
- La fondazione deve essere invecchiata e orizzontale.
- Misure della fondazione come illustrato.

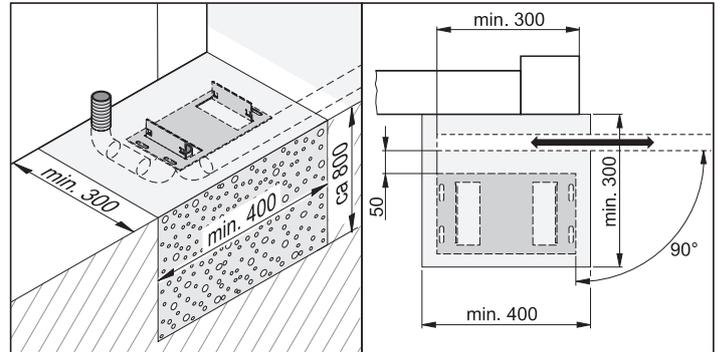


Installazione sul pavimento

Installazione montaggio diretto

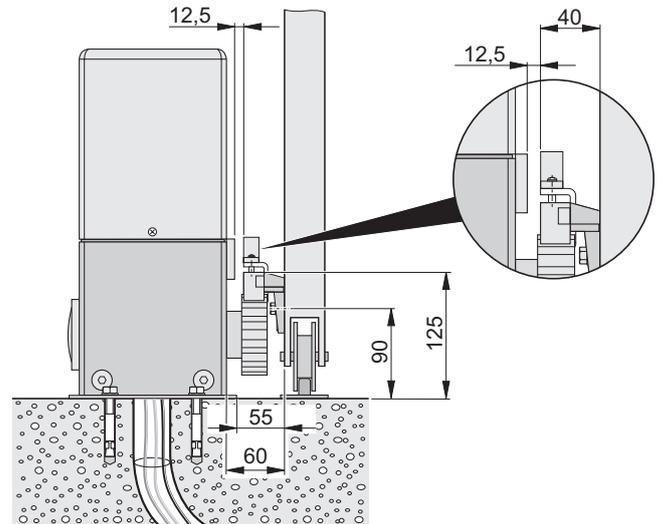

Installazione montaggio con tirante a vite


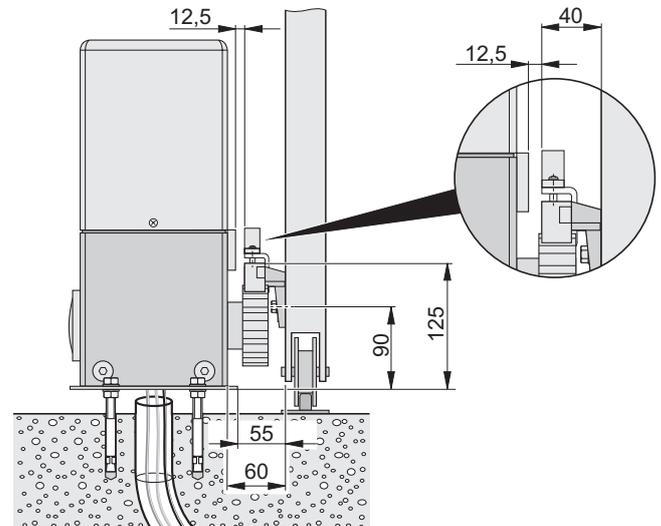


Installazione


Procedura:

i Smaltire l'imballaggio secondo le norme nazionali.

- Togliere l'automazione dall'imballaggio.
- Inserire i cavi nei tubi vuoti e marcare per una successiva assegnazione.

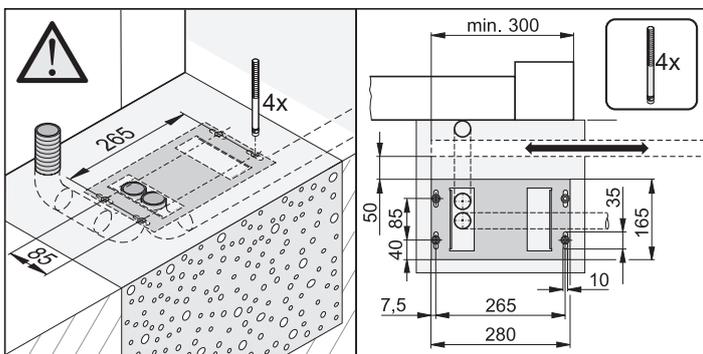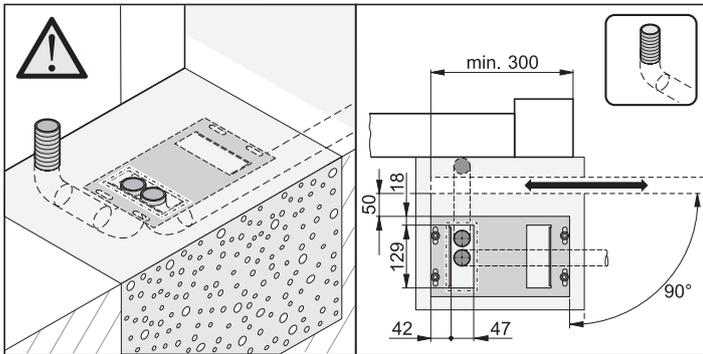

- Misurare la posizione della di ancoraggio.
- Segnare le forature e praticare i fori.
- Inserire tasselli e tiranti a vite (se utilizzati).

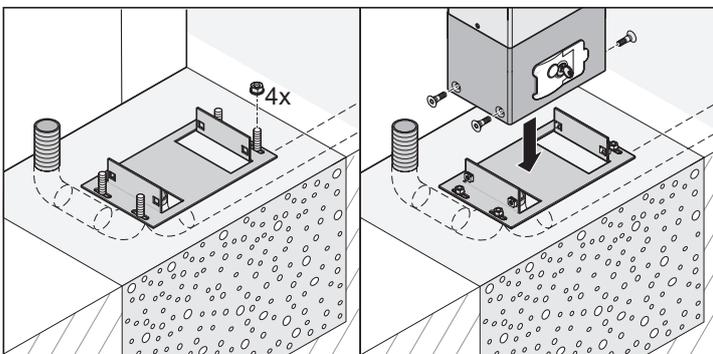


- Fissare la piastra di ancoraggio. Controllare le misure della distanza.
- Riposizionare l'automazione sulla piastra d'ancoraggio e serrare le viti.
- Infilare i cavi.


Montare la cremagliera

i Il set completo comprende 4 pezzi. Cremagliera da 1 m. Se avete bisogno di altre cremagliere, contattate il Vostro distributore specializzato.


- Iniziare l'installazione della cremagliera sempre sul lato di passaggio della porta. La marcatura dei fori di fissaggio deve sempre avvenire in prossimità della ruota dentata.

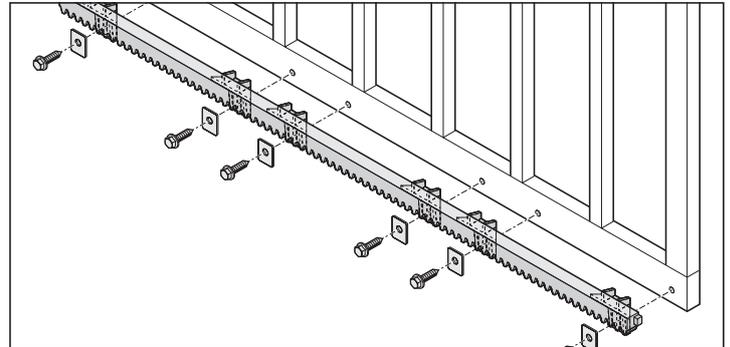

- Fissare la cremagliera sulla porta con materiale di fissaggio adatto (per es.: viti fornite). Avvitare la cremagliera sulla porta ogni 6 punti di fissaggio.
- Sbloccare l'automazione.

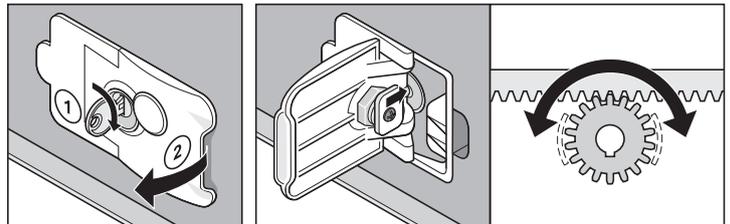

- Ruotare la chiave (1) di 90° a destra e tirare la leva (2) finchè si innesta: L'automazione funziona liberamente, la porta può essere mossa manualmente.

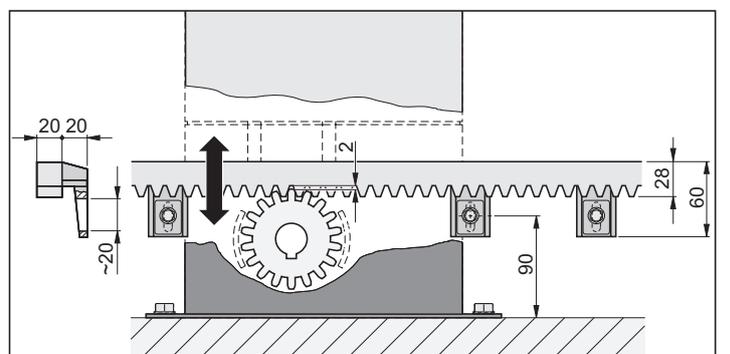

- La cremagliera non deve premere in nessuna posizione della porta sulla ruota dentata - si danneggiano gli ingranaggi.
- Allineamento della cremagliera:
Spostare la porta a mano avanti e indietro. Impostare un gioco di ca. 2 mm fra ruota dentata e cremagliera, controllare su tutta la lunghezza della porta.
Con le asole della cremagliera regolare la distanza fra ruota dentata e cremagliera.

Installazione


Collegamento alla rete elettrica

! L'automazione viene consegnata con un cavo rete, impiegare soltanto questo per l'installazione. Alla fine dell'installazione, staccare dai morsetti il cavo di rete e sostituirlo con una linea posata rigidamente. Il cavo di rete non è ammesso per un funzionamento continuo o esterno.


- Collegamento dell'automazione alla rete elettrica, soltanto tramite uno specialista.

! Eseguire una connessione di rete secondo EN 12453 (sezionatore di rete omni-polare). Montare un interruttore generale chiudibile (disinserimento omni-polare), in modo che durante i lavori di manutenzione non venga inserita involontariamente l'alimentazione di energia elettrica.

- Prima di iniziare i lavori sull'automazione interrompere sempre l'alimentazione e proteggere da un eventuale reinserimento.
- Si raccomanda l'installazione di un salvamotore, per proteggere l'automazione da picchi elevati di corrente inammissibili.
- Nel caso di lavori sulla centralina di comando proteggerla dall'umidità (pioggia, neve ecc.).

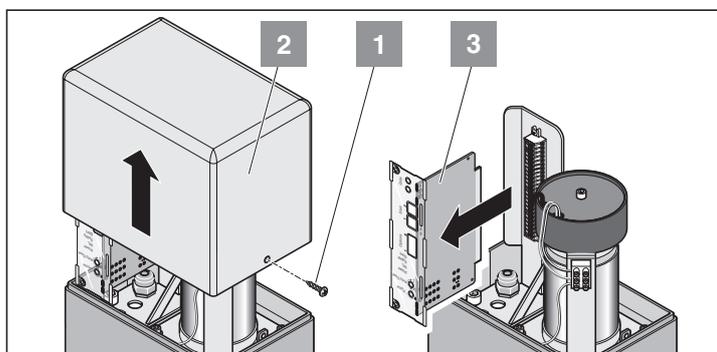


- Allentare le viti (1). Togliere la calotta (2).
- Estrarre la centralina di comando (3).

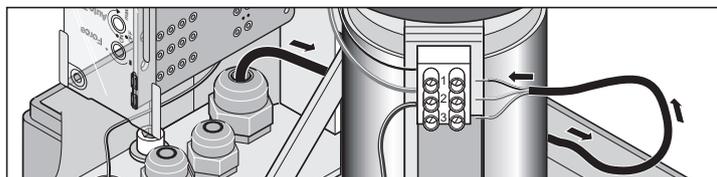



- Collegare il cavo di alimentazione ai morsetti:
 1. Cavo di alimentazione (L) 230 V/AC
 2. Conduttore neutro (N)
 3. Conduttore di protezione (PE)
- Serrare i raccordi dei cavi, chiudere i passaggi inutilizzati dei cavi per es. con un pezzo di cavo.
- Accendere la centralina di comando (3), prestare attenzione alla polarità esatta (protezione)!

Controllare la direzione di marcia


- Portare la porta in posizione centrale.
- Inserire l'alimentazione di corrente.

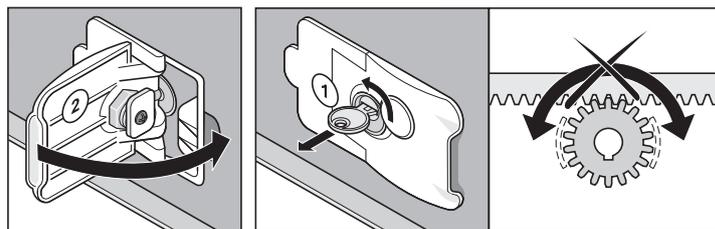

- Bloccare l'automazione: sollevare la leva (2) - girare a sinistra la chiave (1) di 90° ed estrarre: L'automazione si innesta in posizione, la porta può essere spostata soltanto mediante motore.

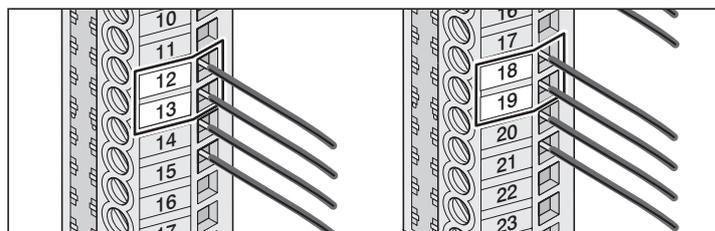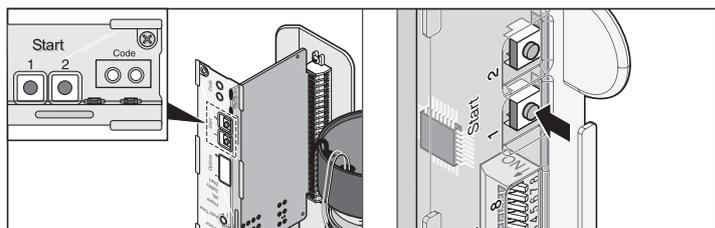

- Chiudere la porta, premere il pulsante a muro (1). La prima direzione dello spostamento dopo l'accensione dell'interruttore generale deve essere in direzione della porta APERTA. Se l'automazione chiude la porta - scambiare i cavi sui morsetti 12 + 13 (motore) e 19 + 19 (fincorsa).

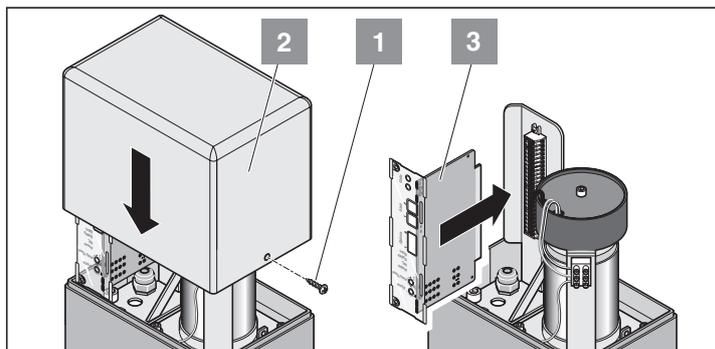


- Riposizionare la calotta (2) e serrare le viti (1).

Installazione

Regolare le posizioni finali


⚠ Attenzione !
Durante lo sblocco di emergenza, la porta si può aprire o chiudere autonomamente.

- Sbloccare l'automazione.

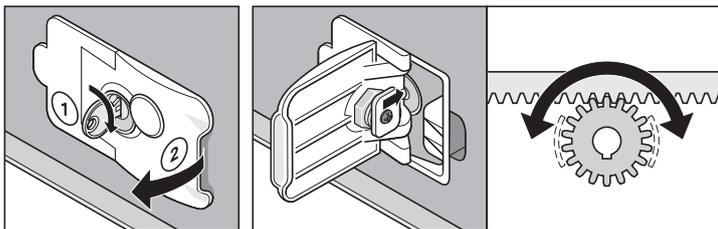


- Ruotare la chiave (1) di 90° a destra e tirare la leva (2) finché si innesta: L'automazione funziona liberamente, la porta può essere mossa manualmente.

Posizione finale porta OFF

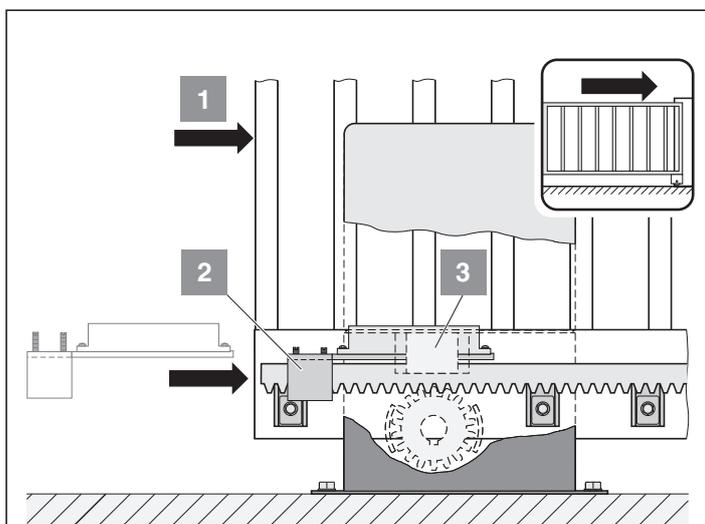

- Spingere la porta nella posizione finale OFF (1).
- Spingere il magnete del finecorsa (2) fino al finecorsa magnetico (3) finché non si accende (il LED sulla centralina di comando si accende).
- Avvitare a fondo il magnete del finecorsa (2).

Posizione finale porta APERTA

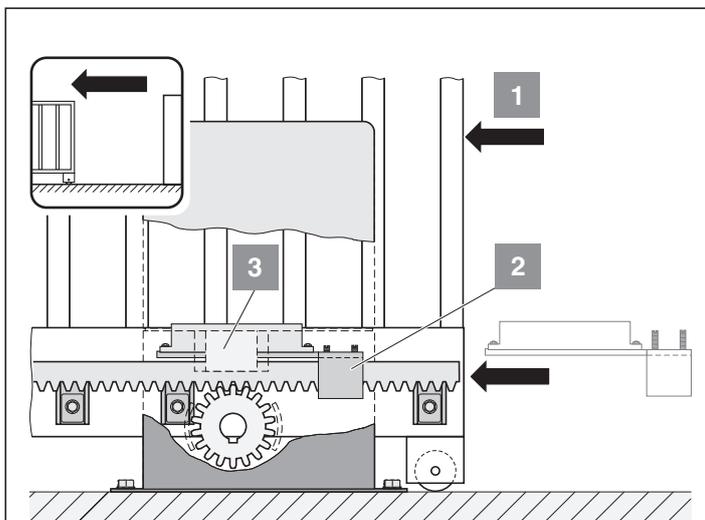

- Spingere la porta nella posizione finale APERTA (1).
- Spingere il magnete del finecorsa (2) fino al finecorsa magnetico (3) finché non si accende (il LED sulla centralina di comando si accende).
- Avvitare a fondo il magnete del finecorsa (2).

Messa in funzione

Norme di sicurezza


i Dopo l'installazione dell'automazione, la persona responsabile dell'installazione stessa è tenuta a rilasciare, in conformità alla direttiva macchine 98/37/CE una dichiarazione di conformità CE per l'impianto porta e ad applicare la marcatura CE unitamente alla targhetta di identificazione. Quanto sopra vale anche per il settore privato e per il caso, in cui una porta garage ad azionamento manuale viene successivamente dotata di automazione. Tale documentazione rimane presso l'utilizzatore insieme alle istruzioni d'installazione ed uso.

! La regolazione della forza è rilevante per la sicurezza e deve essere effettuata con la massima cura da persone qualificate. Una regolazione che tolleri dei valori di forza superiori a quelli consentiti può provocare il ferimento di personale e animali o danneggiare cose. Regolare la forza al minimo possibile al fine di consentire un rilevamento rapido e sicuro di eventuali ostacoli.

Autoapprendimento dell'automazione


La centralina di comando è dotata di una regolazione automatica della forza. Durante i movimenti di apertura e chiusura, la centralina rileva automaticamente la forza necessaria e la memorizza al raggiungimento delle posizioni finali.

- Bloccare l'automazione

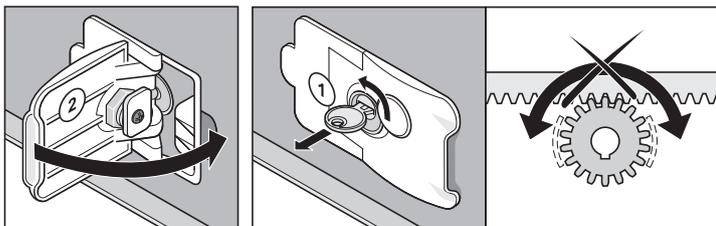


- Sollevare la leva (2) - girare a sinistra la chiave (1) di 90° ed estrarre: L'automazione si innesta in posizione, la porta può essere spostata soltanto mediante motore.
- Spostare un poco la porta manualmente finché gli ingranaggi non si innestano, clic forte.
- Accendere l'interruttore generale.

Eeguire l'azzeramento della centralina di comando

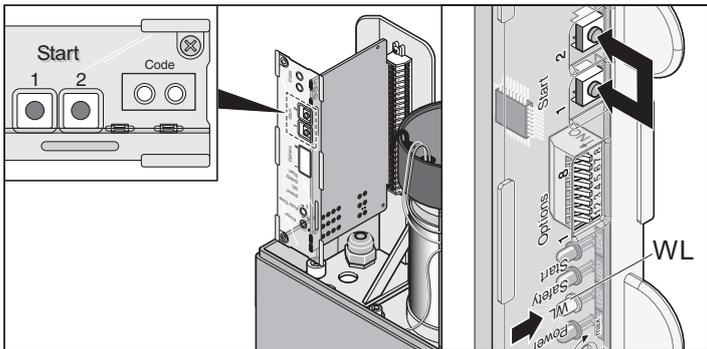

- Premere insieme i pulsanti a muro (1+2), finché il LED (WL) non si spegne
- Rilasciare i pulsanti a muro (1+2): LED (WL) lampeggia, valori di forza cancellati.
- Chiudere la porta garage

Eeguire 2 volte la procedura successiva:

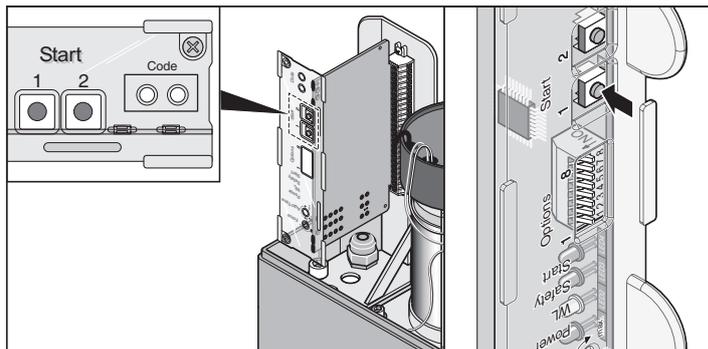

- Premere 1 volta il pulsante a muro (1)
La porta si apre fino al magnete del finecorsa (posizione finale porta APERTA).
- LED (WL) lampeggia
- Premere 1 volta il pulsante a muro (1)
La porta si chiude fino al magnete del finecorsa (posizione finale porta CHIUSA)
- • LED (WL) lampeggia
- LED (WL) si accende e spegne, valori di forza appresi.
- Controllare la posizione finale della porta APERTA e CHIUSA mediante apertura e chiusura. Se necessario regolare le posizioni finali, finché la porta apre e chiude completamente.


i Lunghezza di corsa soft con porta CHIUSA min. 500 mm.

Controllare la regolazione delle forze

Ad ogni corsa della porta, la centralina di comando controlla i valori di forza memorizzati con i valori effettivamente richiesti e adatta i valori memorizzati automaticamente al raggiungimento delle posizioni finali.

Verifica: Vedere capitolo "Manutenzione e Cura"

Autoapprendimento del telecomando

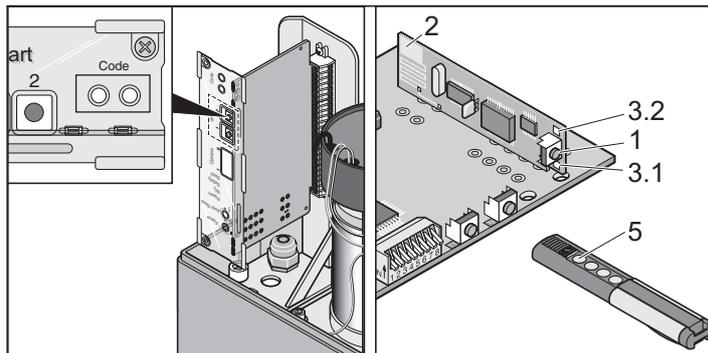


- Premere tasto apprendimento (1)
 - 1x per canale 1, LED (3.1) si accende
 - 2x per canale 2, LED (3.2) si accende
- Premere il tasto desiderato del telecomando (5). Il telecomando trasferisce il codice radio nel radiorecettore.
 - LED si spegne - Autoapprendimento terminato.
- Se entro 10 secondi non viene inviato nessun codice, il radiorecettore entra nell'esercizio normale.
- Autoapprendimento di altri telecomandi. Ripetere le fasi superiori. Max. 112 spazi memoria sono a disposizione.

Funzionamento / Uso

Norme di sicurezza

- Tenere lontano dalla porta bambini, disabili ed animali.
- Non toccare mai la porta in movimento né i suoi componenti mobili.
- Entrare nel garage con l'automobile solo quando la porta è completamente aperta.
- Negli spigoli di chiusura e nella meccanica della porta sussiste pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.

Aprire la porta garage

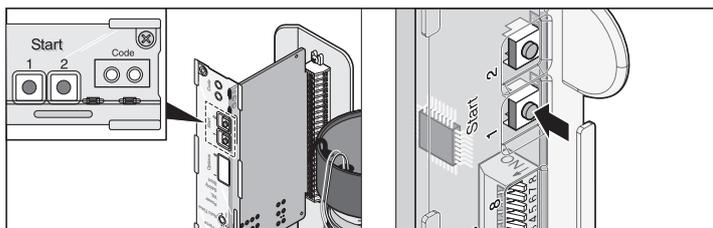


- Premere 1 volta il pulsante a muro (1) o il tasto del telecomando.
- Se il tasto viene premuto durante il movimento della porta "APERTA", la porta si arresta. Dipende dall'interruttore DIP 7.
- Premendo nuovamente il tasto, la porta si chiude.

Chiudere la porta garage

- Premere 1 volta il pulsante a muro (1) o il tasto del telecomando.
- Se il tasto viene premuto durante il movimento della porta "CHIUSA", la porta si arresta. Dipende dall'interruttore DIP 7.
- Premendo nuovamente il tasto, la porta si apre.



Successione degli impulsi di movimento della porta

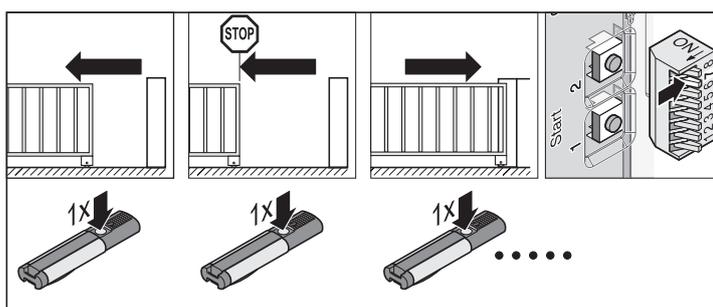

Impostazione standard per tutte le automazioni

- DIP 7 OFF:
- aperto - arresto - chiuso - arresto - aperto - e così via

Impostare la successione di impulsi con interruttore DIP 7.

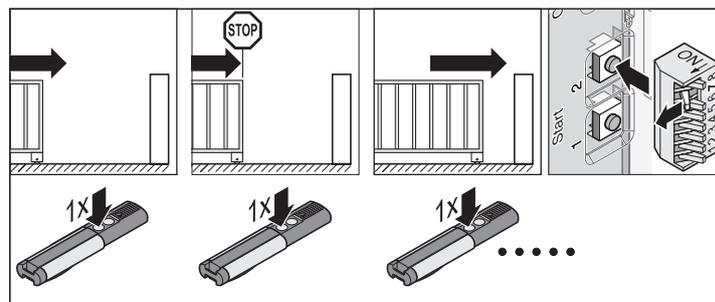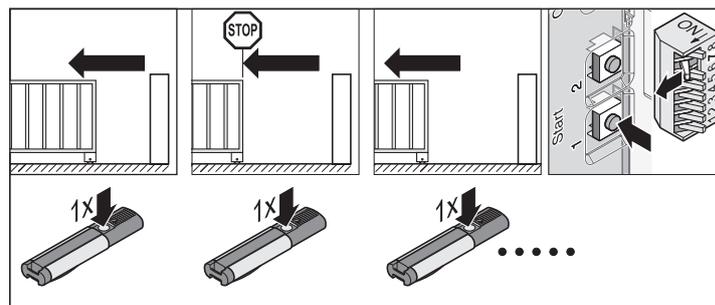


- DIP 7 ON:
- pulsante a muro 1: aperto - arresto - aperto - arresto - e così via
- pulsante a muro 2: chiuso - arresto - chiuso - arresto - e così via

Reset della centralina di comando

Tutti i valori memorizzati (per es. tempo della corsa, forza per aprire) vengono cancellati, nuovo autoapprendimento dell'automazione.

Eseguire l'azzeramento della centralina di comando

- quando la velocità massima o la forza massima deve essere modificata, vedere istruzioni TorMinal.
- quando l'automazione ha autoappreso valori errati o la porta è stata modificata.

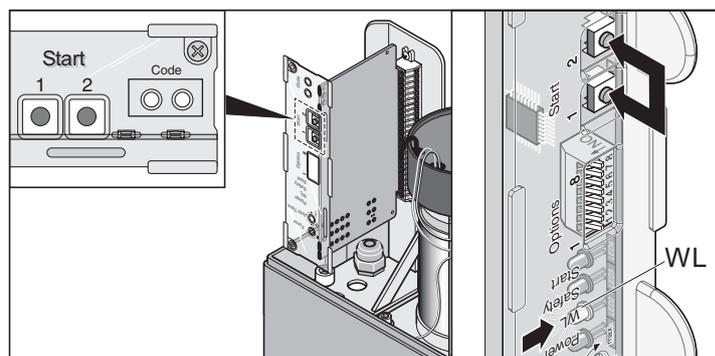


- Premere il tasto (1 + 2), finché il LED (WL) non si spegne
- LED "WL" spento - valori di forza cancellati, rilasciare i tasti.


Sblocco di emergenza

Attenzione !
Durante lo sblocco di emergenza, la porta si può aprire o chiudere autonomamente.

i Bloccaggio e sblocco possono avvenire in ogni posizione della porta.

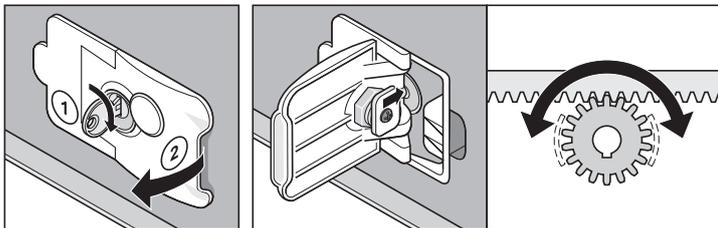

• Ruotare la chiave (1) di 90° a destra e tirare la leva (2) finché si innesta: L'automazione funziona liberamente, la porta può essere mossa manualmente.

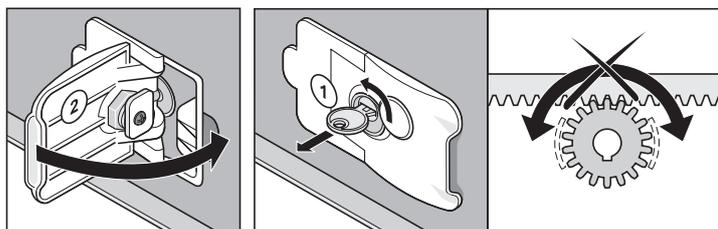

• Sollevare la leva (2) - girare a sinistra la chiave (1) di 90° ed estrarre: L'automazione si innesta in posizione, la porta può essere spostata soltanto mediante motore.

Protezione da sovraccarichi

Se l'automazione durante l'apertura o la chiusura è in sovraccarico, la centralina di comando lo riconosce e arresta l'azionamento.

Dopo ca. 20 secondi o dopo un nuovo reset della centralina di comando, la centralina di comando dà di nuovo il consenso alla protezione da sovraccarichi. L'automazione può di nuovo riprendere a funzionare.

Funzionamento dopo un'interruzione di corrente

In caso di un'interruzione di corrente, i valori di forza appresi rimangono memorizzati. Il primo movimento dell'automazione dopo un'interruzione di corrente è sempre di apertura.

A che cosa serve il pulsante a muro 2?

Per le regolazioni vedere il capitolo "Funzioni e collegamenti"

Apertura e chiusura definite (esercizio a 2 canali)

Il pulsante a muro 1 apre e il pulsante a muro 2 chiude la porta.

Apertura parziale

Il pulsante a muro 1 apre e chiude sempre completamente la porta. Il pulsante a muro 2 apre la porta soltanto parzialmente e chiude la porta.

Funzionamento a uomo presente (inserire soltanto con TorMinal)

Il pulsante a muro 1 apre la porta, fintanto che è premuto. Il pulsante a muro 2 chiude la porta, fintanto che è premuto.

Arresto intermedio

Con un arresto intermedio azionando un pulsante a muro o un telecomando, l'automazione si arresta immediatamente. Con il comando successivo, l'automazione va in direzione contraria, vedere capitolo "Successione degli impulsi di movimento della porta".

Arresto a causa di un ostacolo

1. Disinserimento della forza

- per la chiusura della porta -> Automazione invertita
- per l'apertura della porta -> Automazione invertita

Con il comando successivo, l'automazione va in direzione contraria, vedere capitolo "Successione degli impulsi di movimento della porta".

2. Entrata di sicurezza 1 scattata per es.: Costa di sicurezza azionata

Durante lo scatto dell'entrata di sicurezza l'automazione reagisce a seconda della regolazione degli interruttori DIP. Vedere capitolo "Rilevamento ostacoli"

Regolazioni di fabbrica:

- per la chiusura della porta -> Automazione invertita
- per l'apertura della porta -> Automazione invertita

Con il comando successivo, l'automazione va in direzione contraria, vedere capitolo "Successione degli impulsi di movimento della porta".

3. Entrata di sicurezza 2 scattata per es.: Fotocellula interrotta

Durante lo scatto dell'entrata di sicurezza l'automazione reagisce a seconda della regolazione degli interruttori DIP. Vedere capitolo "Rilevamento ostacoli"

Regolazioni di fabbrica:

- per la chiusura della porta -> Automazione invertita
- per l'apertura della porta -> nessuna reazione


Con il comando successivo, l'automazione va in direzione contraria, vedere capitolo "Successione degli impulsi di movimento della porta".

Funzioni e collegamenti

Avvertenze generali

- Al momento della consegna gli Switch sono in posizione OFF.
- Non applicare nessuna tensione estranea sui collegamenti della centralina di comando, per non distruggerli immediatamente.


Vista d'insieme della centralina di comando

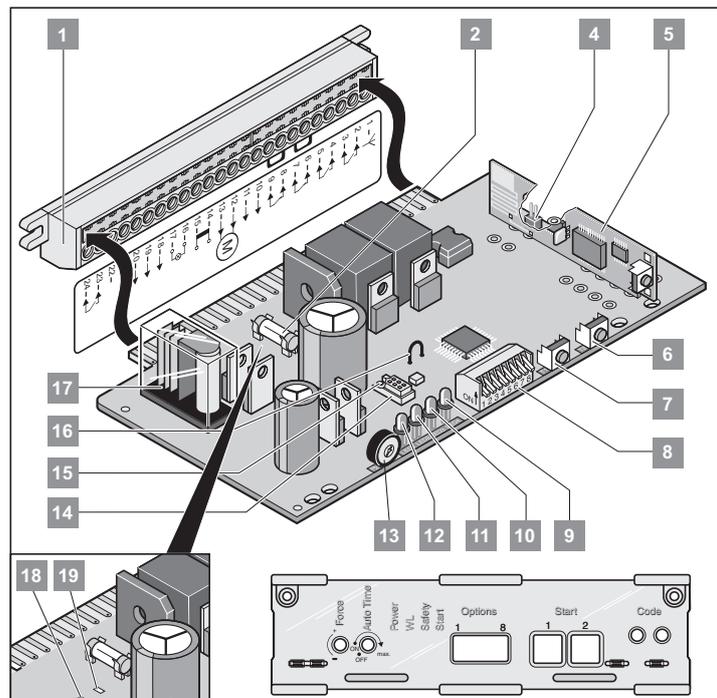

1. Morsettiera di innesto della scheda a 24 poli
2. Protezione per collegamento lampeggiante-1, morsetto 16 + 17
3. Libero
4. Collegamento antenna esterna
5. Radioricevitore
6. Pulsante a muro 2 (T2)
7. Pulsante a muro 1 (T2)
8. Interruttore DIP 1 - 8
9. Avvio (LED 4)
Si accende quando si invia un comando radio o si attiva un pulsante a muro.
10. Safety (LED 3)
Si accende quando si aziona un'entrata di sicurezza.
11. WL (LED 2)
Lampeggia, quando l'automazione apre o chiude la porta.
12. Power (LED 1)
Si accende, quando avverte la presenza della tensione di rete.
13. Potenziometro (P2) per regolazione tempo chiusura automatica
14. Collegamento TorMinal
15. Protezione nascosta collegamento TorMinal
16. Ponte a filo, la separazione disinscrive la corsa Soft.
17. Contatto relè, morsetto 23 + 24
18. LED, fincorsa magnetico porta APERTA, morsetto 18
19. LED, fincorsa magnetico porta CHIUSA, morsetto 19

Interruttore DIP 1 - 8

i Avvertenza!
Prima di commutare l'interruttore DIP, togliere la tensione alla centralina di comando. L'interruttore DIP deve essere nuovamente letto, dopo che la centralina di comando si trova di nuovo sulla rete elettrica.

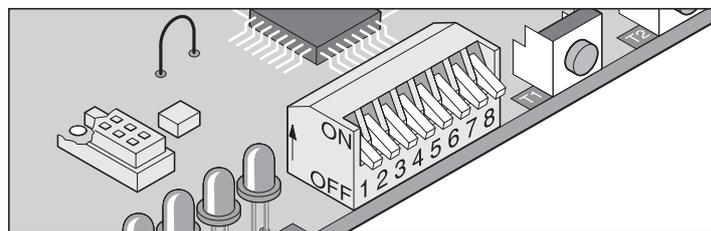

| Interruttore | Posizione | Funzione/Reazione |
|--|-----------|--|
| Collegamento di sicurezza 1, morsetto 6 + 7 reazione automazione durante l'apertura della porta | | |
| 1 | OFF | nessuna reazione dell'automazione |
| | ON | Automazione invertita |
| Collegamento di sicurezza 1, morsetto 6 + 7 Selezione del funzionamento come contatto di riposo o 8,2 KOhm | | |
| 2 | OFF | Contatto di riposo (per es. fotocellula) |
| | ON | 8,2 KOhm |
| Collegamento di sicurezza 1 morsetto 6 + 7, collegamento di sicurezza 2 morsetto 8 + 9 reazione automazione per la chiusura della porta | | |
| 3 | OFF | L'automazione si arresta e apre un poco la porta, Inversione |
| | ON | L'automazione si arresta e apre completamente la porta |
| Chiusura automatica 5 secondi dopo l'azionamento della fotocellula (collegamento di sicurezza 1 o 2) chiude la porta. | | |
| 4 | OFF | disattivato |
| | ON | attivato |
| Tempo di prelampeggio per collegamento lampeggiante morsetto 16 + 17 | | |
| 5 | OFF | Tempo di prelampeggio 0 sec. |
| | ON | Tempo di prelampeggio 3 sec. - Il lampeggiante lampeggia |
| Sistema Fraba | | |
| 6 | OFF | disattivato |
| | ON | attivato |
| Apertura e chiusura definite | | |
| 7 | OFF | Successione di impulsi durante l'esercizio a 1 canale pulsante a muro/canale radio 1 + 2 : aperto - arresto - chiuso - arresto - aperto - arresto - chiuso ... |
| | ON | Successione di impulsi durante l'esercizio a 2 canali pulsante a muro/canale radio 1 : aperto - arresto - aperto ... Pulsante a muro/canale radio 2 : chiuso - arresto - chiuso ... |
| Apertura parziale | | |
| 8 | OFF | Apertura parziale disattivata |
| | ON | Apertura parziale attivata - Pulsante a muro/canale radio 1 = aperto - arresto - chiuso .. - Pulsante a muro/canale radio 2 = apertura parziale interruttore DIP 7 OFF |


Funzioni e collegamenti

Radoricevitore

Norme di sicurezza

- Per un esercizio sicuro si devono osservare le norme di sicurezza valide localmente per questo impianto ! Distribuire informazioni Stabilimenti, VDE e associazioni di categoria.
- L'operatore dell'impianto di radiocomando non è in alcun modo protetto dalle interferenze di altri dispositivi o impianti di telecomunicazione (ad es. impianti radio autorizzati ad operare sulla stessa gamma di frequenze).
- Per problemi di ricezione sostituire eventualmente la batteria del telecomando.

Segnali e pulsanti

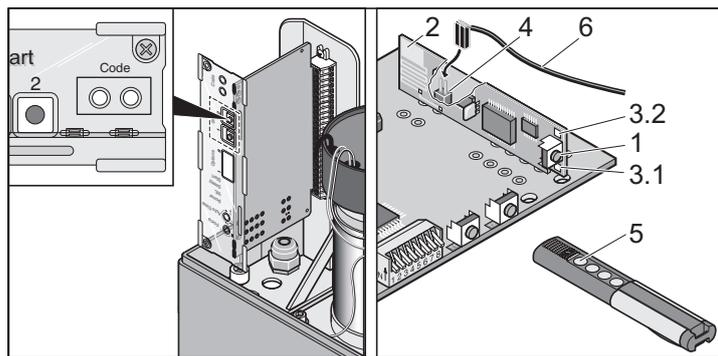

(1) Il pulsante di apprendimento porta il radoricevitore in diversi tipi di esercizio:

Esercizio di apprendimento, cancellazione, normale

(2) Antenna interna

i Il canale radio 2 (3.2) viene richiesto soltanto per le funzioni "Apertura e chiusura definite o apertura parziale".

(3) I LED indicano, quale canale è scelto.
3.1 LED canale radio 1
3.2 LED canale radio 2

(4) Collegamento per antenna esterna (4)
Se il campo di scansione non dovesse essere sufficiente con l'antenna interna, si può impiegare un'antenna esterna. Vedere capitolo "Accessori"

(5) Pulsante telecomando

(6) Antenna esterna

Autoapprendimento del telecomando

- Premere tasto apprendimento (1)
 - 1x per canale 1, LED (3.1) si accende
 - 2x per canale 2, LED (3.2) si accende
- Premere il tasto desiderato del telecomando (5). Il telecomando trasferisce il codice radio nel radoricevitore.
- LED si spegne - Autoapprendimento terminato.
- Se entro 10 secondi non viene inviato nessun codice, il radoricevitore entra nell'esercizio normale.
- Autoapprendimento di altri telecomandi. Ripetere le fasi superiori. Max. 112 spazi memoria sono a disposizione.

Cancellare il tasto del telecomando dal radoricevitore

! Se l'utente di un impianto per porta garage trasloca e volesse portare con sé il telecomando, tutti i codici radio del telecomando devono essere cancellati dal radoricevitore.

Per motivi di sicurezza cancellare ogni tasto e ogni combinazione di tasti del telecomando!

- Premere il pulsante di apprendimento (1) e tenere premuto per 5 secondi finché il LED lampeggia (non importa quale).
- Rilasciare il pulsante di apprendimento (1) - il radoricevitore è nel modo di cancellazione.
- Premere il pulsante sul telecomando, il cui codice deve essere cancellato nel radoricevitore - il LED si spegne. L'operazione di cancellazione è conclusa

Ripetere l'operazione per tutti i tasti e le combinazioni di tasti.

Cancellazione di un canale dal radoricevitore

- Premere tasto apprendimento (1)
 - 1x per canale 1, LED (3.1) si accende
 - 2x per canale 2, LED (3.2) si accende•
- LED si accende, a seconda di quale canale è stato scelto. Dopo 5 secondi il LED lampeggia - dopo altri 10 secondi il LED si accende.
- Rilasciare il pulsante di apprendimento (1) - l'operazione di cancellazione è conclusa.


Cancellare la memoria del radoricevitore

! Se un telecomando va perso, tutti i canali sul radoricevitore devono essere cancellati per motivi di sicurezza! Quindi il radoricevitore deve autoapprendere di nuovo tutti i telecomandi.

- Premere il pulsante di apprendimento (1) e tenere premuto.
- Dopo 5 secondi il LED lampeggia - dopo altri 10 secondi il LED si accende. •
- Dopo 25 secondi complessivamente si accendono tutti i LEDs.
- Rilasciare il pulsante di apprendimento (1) - l'operazione di cancellazione è conclusa.

Funzioni e collegamenti

Riconoscimento ostacoli (DIP 1, 2 + 3)

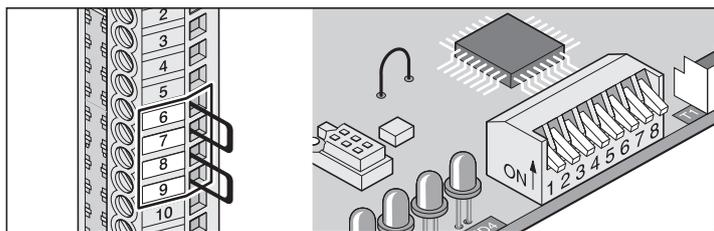

Ostacolo durante l'apertura della porta

Disinserimento della forza

Automazione invertita

Se un'entrata di sicurezza (per es. qualcuno che passa attraverso la fotocellula) viene interrotta, l'automazione lo riconosce e reagisce a seconda dell'impostazione dell'interruttore DIP 1.

Entrata di sicurezza 1, morsetto 6 + 7

Interruttore DIP 1:

OFF nessuna reazione dell'automazione ON

ON Automazione invertita

Interruttore DIP 2 Funzione collegamento di sicurezza 1, morsetto 6 + 7

OFF Contatto di riposo per es.: per fotocellula

ON 8,2 kOhm (costa di sicurezza)

Entrata di sicurezza 2, morsetto 8 + 9

nessuna reazione dell'automazione

Ostacolo alla chiusura della porta

i Con la chiusura automatica attivata, la porta viene sempre completamente aperta.

Disinserimento della forza

Automazione invertita

Se un'entrata di sicurezza (per es. qualcuno che passa attraverso la fotocellula) viene interrotta, l'automazione lo riconosce e reagisce a seconda dell'impostazione dell'interruttore DIP 3.

Entrata di sicurezza 1, morsetto 6 + 7

Interruttore DIP 3

OFF L'automazione si arresta e apre un poco la porta, inversione

ON L'automazione si arresta e apre completamente la porta

Entrata di sicurezza 2, morsetto 8 + 9

Interruttore DIP 3

OFF L'automazione si arresta e apre un poco la porta, inversione

ON L'automazione si arresta e apre completamente la porta

Chiusura automatica

i **i** Per l'esercizio con la chiusura automatica osservare la norma EN 12453 (per es. montare la fotocellula 1). Sul collegamento di sicurezza 2 collegare una fotocellula supplementare, questa reagisce soltanto alla chiusura della porta.


La porta si chiude automaticamente dopo un tempo di attesa impostato mediante il potenziometro. La porta può essere aperta solo con un comando mediante un pulsante a muro o un telecomando, ma non può essere chiusa. In fase di apertura la porta non può essere arrestata con un comando. Se in fase di chiusura automatica della porta viene dato un nuovo comando, la porta si apre completamente. Se viene dato un comando durante il tempo di attesa, il conteggio del tempo riparte da zero.

i **Apertura parziale e chiusura automatica**
Impiegare insieme le due funzioni, regolare innanzitutto l'apertura parziale (DIP 8 ON) e poi la chiusura automatica.

Il collegamento del lampeggiante 1 lampeggia durante la chiusura automatica.

Esempio:

- Lampeggiante 1 collegato al morsetto 16 + 17.

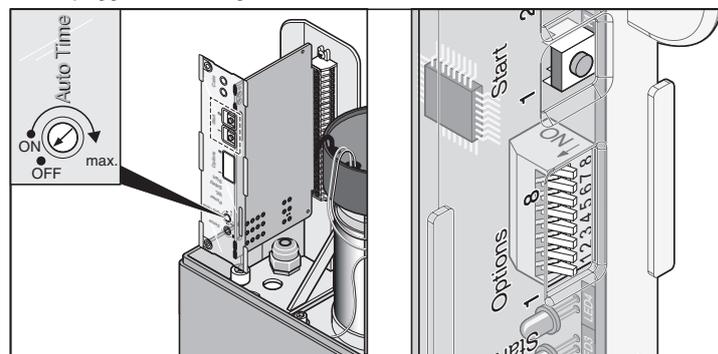

Inserire e disinserire il tempo di attesa con potenziometro:

- Tempo impostabile 1 - 120 secondi
- Disinserire -> Arresto a sinistra

Reazione automazione allo scatto dell'entrata di sicurezza 1 + 2

Per l'apertura della porta:

reazione automazione a seconda della regolazione dell'interruttore DIP 1.

Per la chiusura della porta:

l'automazione apre la porta sempre completamente, indipendentemente dalla regolazione dell'interruttore DIP 3.

Variante 1: Chiusura automatica

La chiusura automatica si attiva al raggiungimento della posizione finale della porta APERTA, da questo momento in avanti inizia a decorrere il tempo impostato con il potenziometro. Se entro questo tempo viene impartito un comando, inizia di nuovo a decorrere il tempo.

Impostazioni:

- Impostare il potenziometro sul tempo desiderato (1 - 120 secondi)
- Interruttore DIP 4, 7 + 8 OFF
- Altri interruttori DIP su richiesta

Funzioni e collegamenti

Variante 2: Chiusura automatica + fotocellula (DIP 4)

i Interrompere manualmente la chiusura automatica, montare l'interruttore nella linea di alimentazione della fotocellula.

Come la variante 1, però, l'automazione chiude la porta dopo 5 secondi dopo avere attraversato la fotocellula - Collegamento sul collegamento di sicurezza 2, morsetto 8 + 9.

Impostazioni:

- Impostare il potenziometro sul tempo desiderato (1 - 120 secondi)
- Interruttore DIP 7 +8 OFF
- Interruttore DIP 4 ON
- Altri interruttori DIP su richiesta

Variante 3: Chiusura automatica + costa di sicurezza + fotocellula

i Interrompere manualmente la chiusura automatica, montare l'interruttore nella linea di alimentazione della fotocellula.

Come la variante 2, però l'automazione chiude la porta 5 secondi dopo avere attraversato la fotocellula.

- Costa di sicurezza su collegamento di sicurezza 1 (morsetto 6 + 7)
- Collegare la fotocellula in serie per la costa di sicurezza sul collegamento di sicurezza 2 (morsetto 8 + 9).

Impostazioni:

- Impostare il potenziometro sul tempo desiderato (1 - 120 secondi)
- Interruttore DIP 7 +8 OFF
- Interruttori DIP 2, 4 ON
- Altri interruttori DIP su richiesta

Apertura parziale (DIP 5)

Un lampeggiante collegato al suo collegamento 1 (morsetto 16+17) lampeggia per 3 secondi dopo l'azionamento del pulsante a muro o del telecomando, prima dell'avvio dell'automazione.

Se entro questo periodo viene azionato di nuovo un pulsante a muro o telecomando, viene interrotto il tempo di prelampeggio.

Interruttore DIP 5

OFF disattivato

ON attivato, lampeggianti 1 lampeggia per 3 secondi

Sistema Fraba (DIP 6)

Qui si può commutare la funzione del collegamento di sicurezza 1 (morsetto 6 + 7) sulla valutazione dei segnali di un sistema Fraba.

Interruttore DIP 6

OFF disattivato

ON attivato

Apertura e chiusura definite 7 (DIP 7)

Il pulsante a muro/canale radio 1 aprono e il pulsante a muro/canale radio 2 chiudono la porta. L'esercizio a 2 canali può essere anche utilizzato con 2 pulsanti a muro o soltanto con telecomandi.

Premessa: Interruttore DIP 8 OFF, 2 pulsanti a muro collegati o 2 pulsanti telecomando autoappresi.

Interruttore DIP 7

OFF disattivato

ON attivato

Apertura parziale (DIP 8)

Questa funzione apre parzialmente la porta, a seconda dell'impostazione.

Esempi di impiego:

aprire la porta per il passaggio delle persone. L'apertura parziale può essere utilizzata con due pulsanti a muro o per radio (telecomando, Telecody, tastierino ricetrasmittente, ecc.).

Interruttore DIP 8

OFF disattivato

ON attivato, interruttore DIP 7 fuori funzione

Apertura parziale con 2 pulsanti a muro

Montare pulsante a muro supplementare e collegare come pulsante a muro 2 su morsetto 4 + 5.

Il pulsante a muro 1 apre sempre completamente la porta.

Se la porta è aperta parzialmente con il pulsante a muro 2, un azionamento del pulsante a muro 1 apre completamente la porta.

Il pulsante a muro 2 esegue l'apertura parziale, soltanto quando la porta è chiusa.

Se la porta dovesse essere aperta completamente con il pulsante a muro 1 o parzialmente con il pulsante a muro 2, un nuovo azionamento del pulsante a muro 2 chiude la porta.

Procedura:

1. Chiudere la porta
2. Interruttore DIP 8 attiva l'apertura parziale
 - Lasciare sempre l'interruttore DIP 8 su ON, la posizione OFF cancella subito l'apertura parziale impostata.
3. Premere il pulsante a muro 2 (aprire la porta dalla posizione finale "CHIUSA")
 - La porta si apre, finché il pulsante a muro 2 viene premuto una seconda volta o la porta raggiunge la posizione finale di "porta APERTA".
4. Premere il pulsante a muro 2 per raggiungere la posizione desiderata.
5. Chiudere la porta con il pulsante a muro 2

Apertura parziale memorizzata e l'azionamento del pulsante a muro 2 apre la porta fino alla regolazione.

Cancellazione dell'impostazione di apertura parziale: Posizionare su OFF l'interruttore DIP 8

Apertura parziale con telecomando (esercizio a 2 canali)

Autoapprendimento di 2 tasti del telecomando:

per es. tasto 1 su canale radio 1 e tasto 2 su

canale radio 1 hanno sempre la stessa funzione del pulsante a muro 1, morsetto 2 + 3


canale radio 2 ha sempre la stessa funzione del pulsante a muro 2, morsetto 4 + 5

procedura come sopra descritto.

Funzioni e collegamenti

Morsetiera di innesto della scheda a 24 poli

• Permitted cable cross-section: max. 1.5 mm².

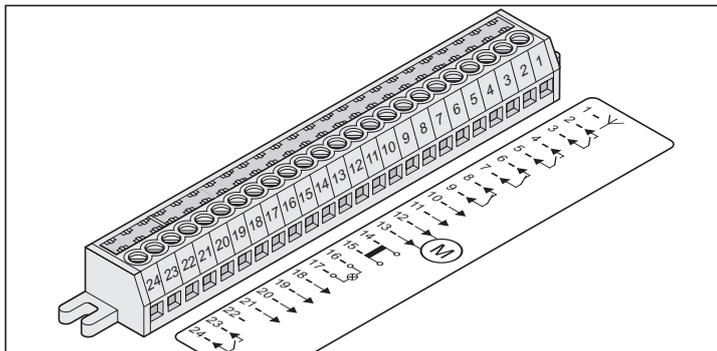


| Morsetto | Occupazione/ Colore cavo | Collegamento/ Denominazione |
|----------|-----------------------------|---|
| 1 | libera | Collegamento antenna 40MHz |
| 2 + 3 | libera | Pulsante a muro 1 |
| 4 + 5 | libera | Pulsante a muro 2 |
| 6 + 7 | Ponte | Entrata di sicurezza 1 (ponte) * |
| 8 + 9 | Ponte | Entrata di sicurezza 2 (ponte) * |
| 10 + 11 | libera | sotto regolazione DC 24 V, max. 0,1 A |
| 12 | rosso | Motore * |
| 13 | nero | Motore * |
| 14 + 15 | bianca | Trasformatore 24 V/AC, secondario * |
| 16 + 17 | libera | Lampeggiante 1, non sotto regolazione 24 V/DC |
| 18 | verde | Finecorsa magnetico porta APERTA * |
| 19 | bianco | Finecorsa magnetico porta CHIUSA * |
| 20 | giallo | sotto regolazione 12 V/DC |
| 21 | marrone | GND * |
| 22 | - | Protezione inversione di polarità |
| 23 + 24 | libera | Uscita relè priva di potenziale AC 230 V, max. 5 A |

* configurazione di fabbrica


Allacciamento alla rete

• Zulässige Kabelquerschnitte: max. 2,5 mm².

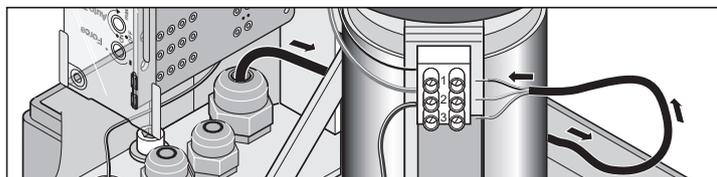


| Morsetto | Colore cavo | Denominazione |
|----------|--------------|------------------------------------|
| 1 | marrone | Cavo di alimentazione (L) AC 230 V |
| 2 | marrone | Conduttore neutro (N) |
| 3 | gialla/verde | Conduttore di protezione (PE) |

Collegare pulsante a muro

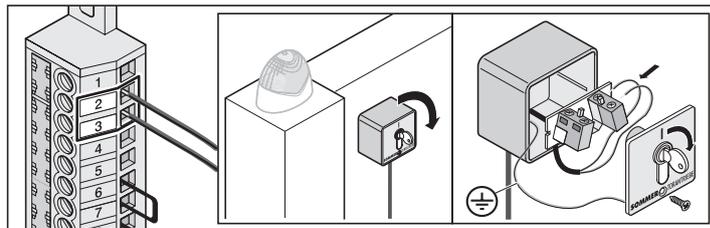

Pulsante a muro 1

Morsetto 2 + 3

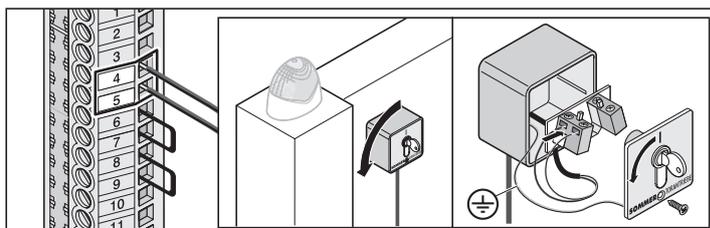


Pulsante a muro 2

Morsetto 4 + 5

Il pulsante a muro 2 viene richiesto per le funzioni "Apertura e chiusura definite, apertura parziale o funzionamento a uomo presente".

Collegamento al sistema Fraba

Collegamento senza dispositivo di valutazione speciale, la centralina di comando prende in carico la valutazione.


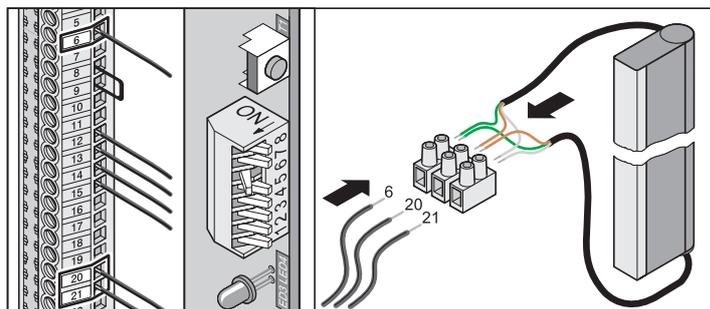


| | |
|--------------|--------------------------------|
| Morsetto 6: | Cavo verde del sistema Fraba |
| Morsetto 20: | Cavo marrone del sistema Fraba |
| Morsetto 21: | Cavo bianco del sistema Fraba |

Interruttore DIP 6 ON

Funzioni e collegamenti

Collegamento fotocellula

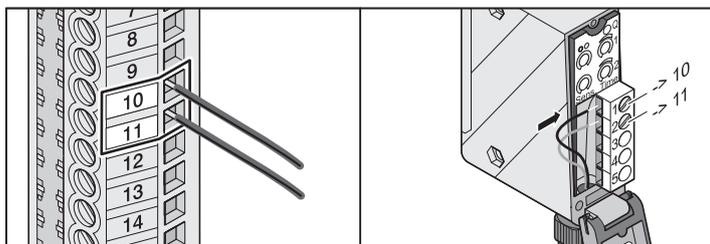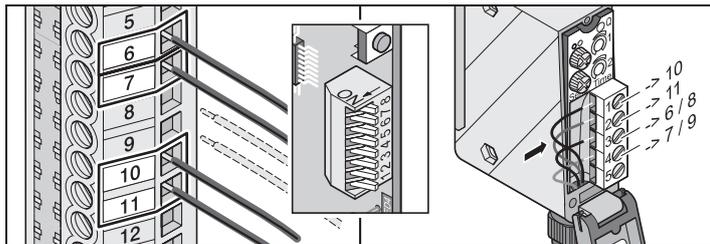

Entrata di sicurezza 1

Morsetto 6 + 7: collegamento testato per contatti senza potenziale, solo se interruttori DIP 2 sono OFF

Entrata di sicurezza 2

Morsetto 8 + 9: collegamento testato per contatti senza potenziale, reagisce soltanto per chiusura porta


Alimentazione tensione

Morsetto 10: sotto regolazione DC 24 V, max. 0,1 A

Morsetto 11: Massa

Collegamento della costa di sicurezza


Valutazione 8,2 kOhm. Collegamento senza dispositivo di valutazione speciale, la centralina di comando prende in carico la valutazione.

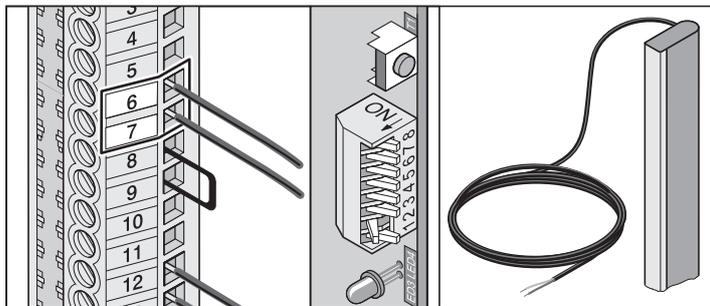

Morsetto 6 + 7: collegamento testato per una resistenza di 8,2 kOhm

Interruttore DIP 2 ON


Collegamento 24 Volt

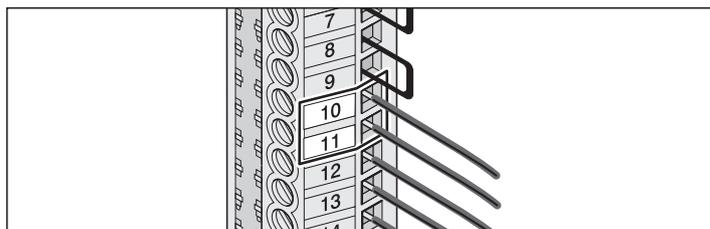

Morsetto 10: sotto regolazione DC 24 V, max. 0,1 A

Morsetto 11: Massa

Motore

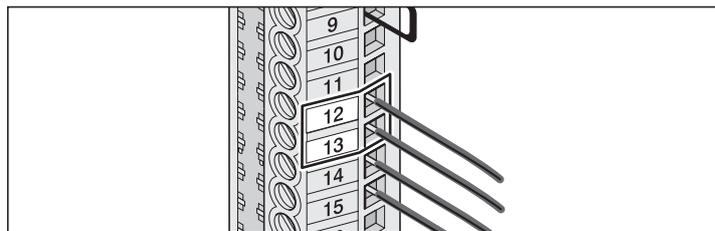


Morsetto 12: rosso

Morsetto 13: nero


Scambiare i collegamenti con automazione a destra.

Trasformatore

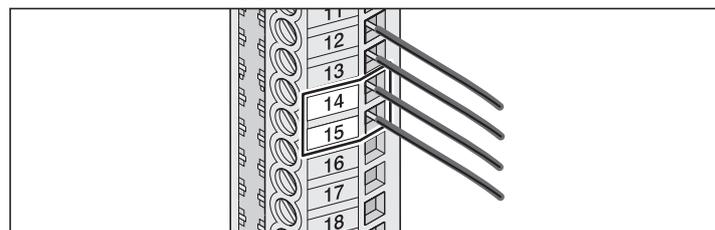

Morsetto 14 + 15: Cavo trasformatore (bianco), secondario AC 24 V


Collegamento lampeggiante

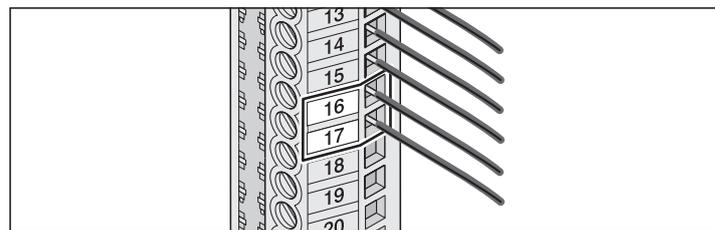

Lampeggiante 1

Morsetto 16 + 17: alimentazione non controllata DC 24 V (max. 34 V) 25 W, max. 1 A protetta con relè 1 A, rapido

Collegamento 12 Volt

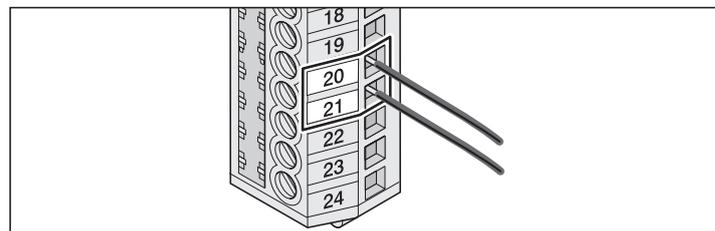


Morsetto 20: DC 12 V, max. 0,1 A

Morsetto 21: Massa

Funzioni e collegamenti


Uscita relè priva di potenziale

Ad ogni avvio dell'automazione, il relè genera un impulso che consente ad es. di attivare l'illuminazione del vano scale tramite interruttore automatico.

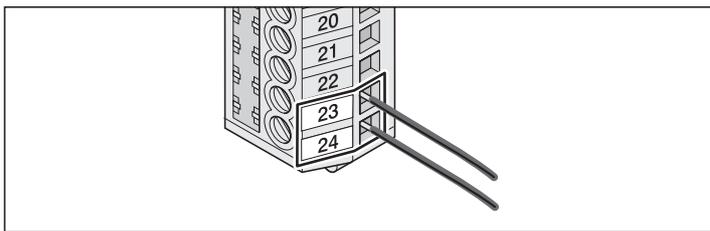

Morsetto 23 + 24 AC 230 V, max. 5 A

Le impostazioni sono modificabili solo mediante TorMinal.

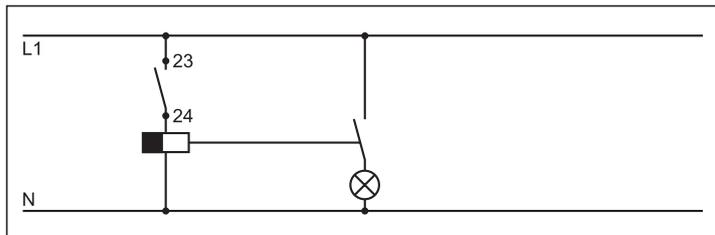


Esempio: Illuminazione su vano scale con interruttore automatico

Collegamento dell'antenna esterna

Vedere accessori

Interfaccia TorMinal

Vedi Istruzioni d'uso TorMinal

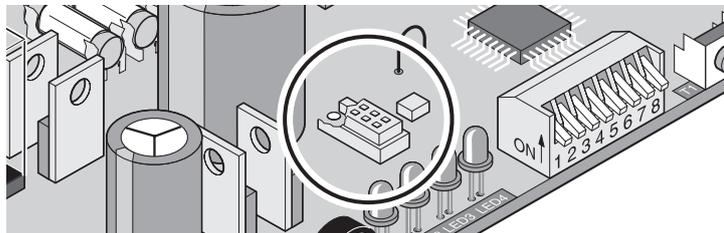

Funzioni speciali


Esercizio a uomo presente

Controllo manutenzione

Queste e altre funzioni o impostazioni possono essere attuate soltanto con TorMinal..

Accessori



1. Lampeggiante

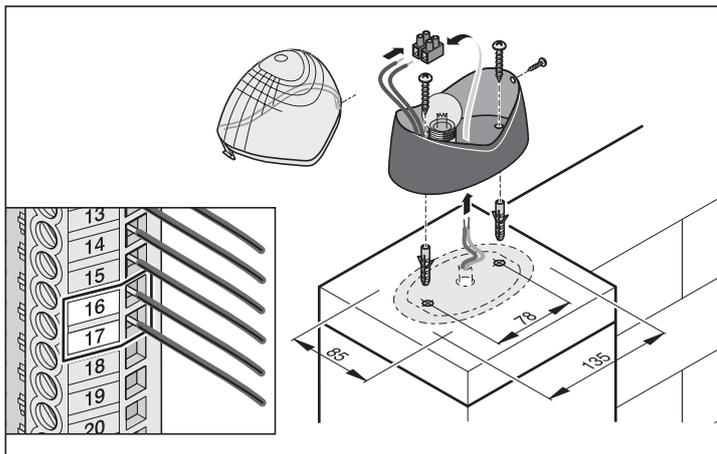

2. Selettore a chiave



⚠ L'operatore durante l'azionamento del selettore a chiave non deve trovarsi nell'area di movimento della porta e deve avere la possibilità di controllare direttamente la porta.

- Non posare mai lungo la linea elettrica i cavi del pulsante a muro, perché questo potrebbe causare interferenze nella centralina di comando.
- Posare in modo fisso i cavi del pulsante a muro.

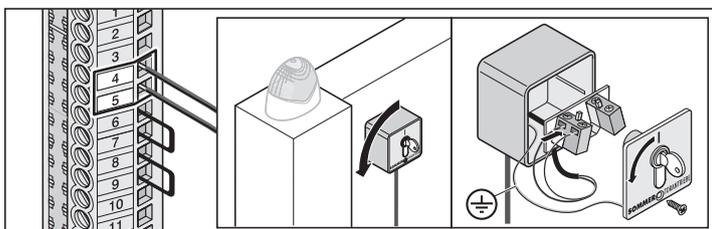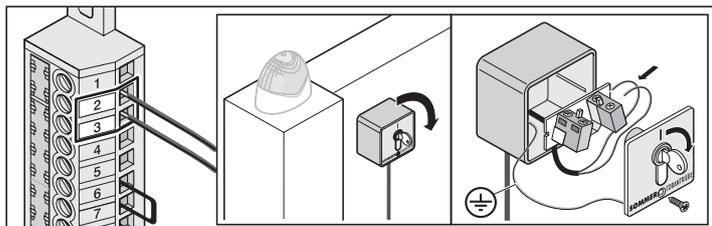


- Installare il selettore a chiave in un punto adatto e ben accessibile.

3. Fotocellula

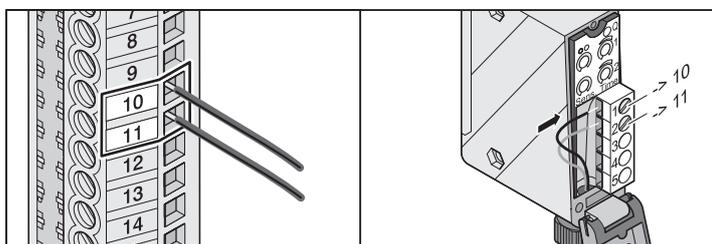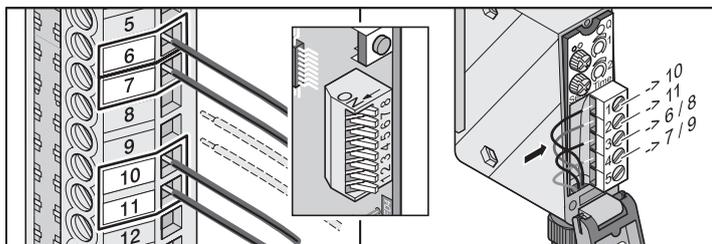


4. Consolle


i Osservare assolutamente misure ed angoli, vedere capitolo "luogo di installazione".

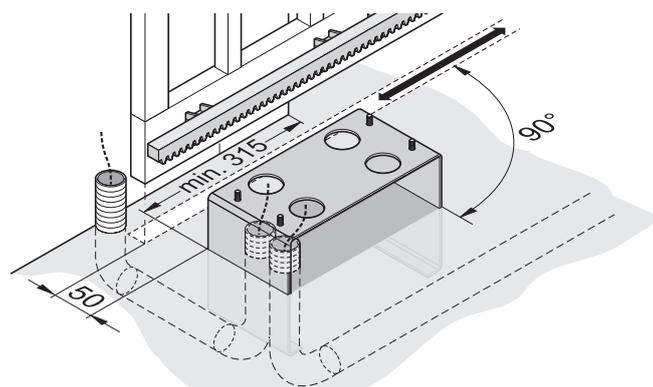

- Misure della console e cunicoli per cavi per il cavo di alimentazione e gli accessori (per es.: tener conto della fotocellula) durante il sollevamento, vedere capitolo "Fondazioni".
- Controllare le misure e la posizione orizzontale della console. Anneggiare nel calcestruzzo cunicoli per cavi e console.

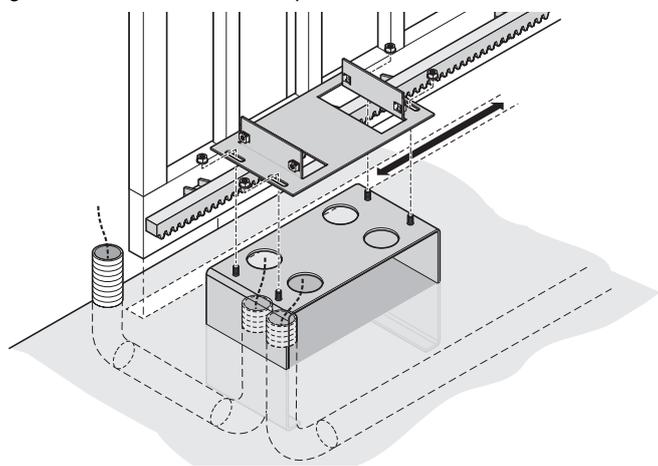



- Fissare la piastra di ancoraggio sulla console.

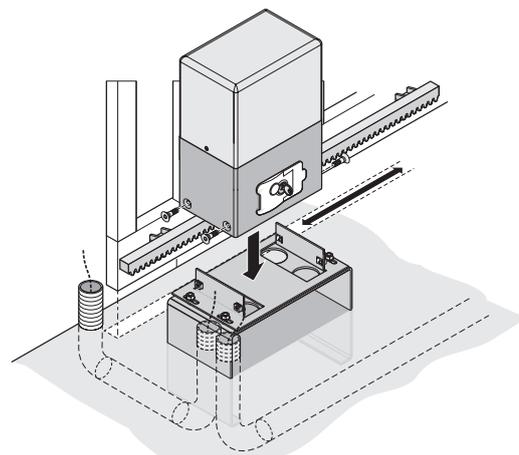

- Riposizionare l'automazione sulla piastra d'ancoraggio e serrare le viti.
- Infilare i cavi.


Accessori

5. Interruttore generale

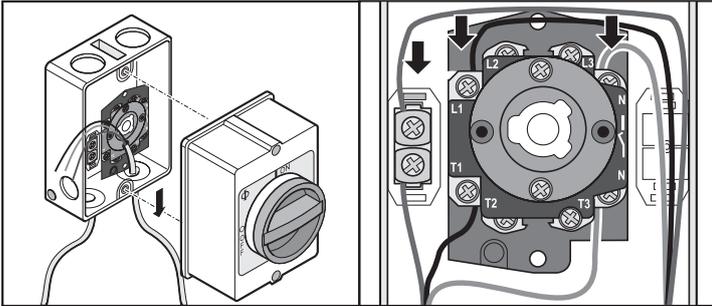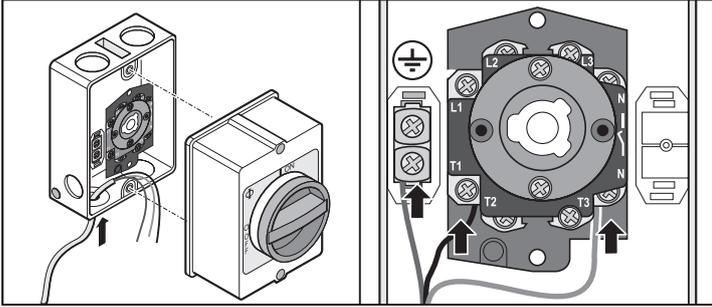

6. Esterne Antenne

- Sollte die interne Antenne des Funkempfängers keinen ausreichenden Empfang herstellen, kann eine externe Antenne angeschlossen werden.
- Das Antennenkabel darf keine mechanische Belastung auf den Funkempfänger ausüben, Zugentlastung anbringen.
- Montageort der Antenne mit dem Betreiber abstimmen.

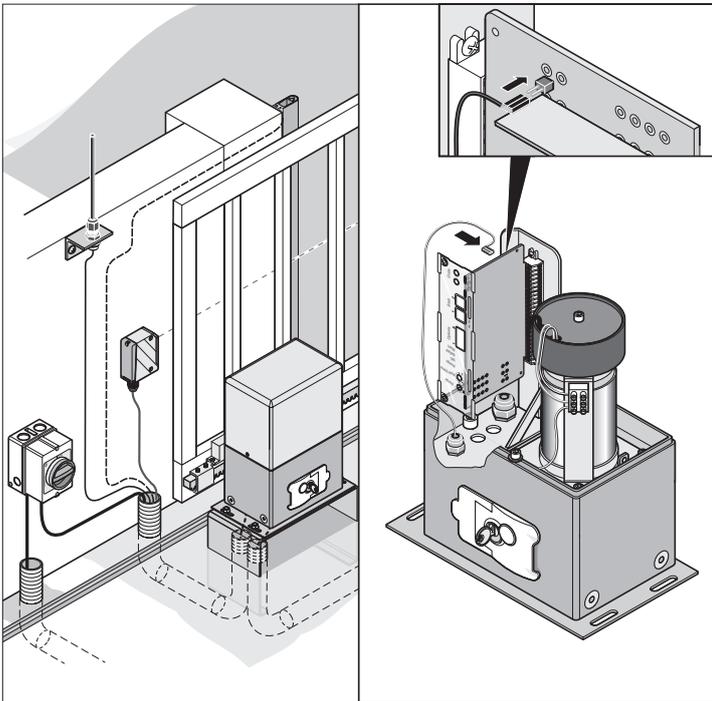


- Externe Antenne auf Anschluß anschließen.

7. Costa di sicurezza

i Si può collegare o a 8,2 kOhm o alla barra Fraba, non a entrambi.


8,2 kOhm

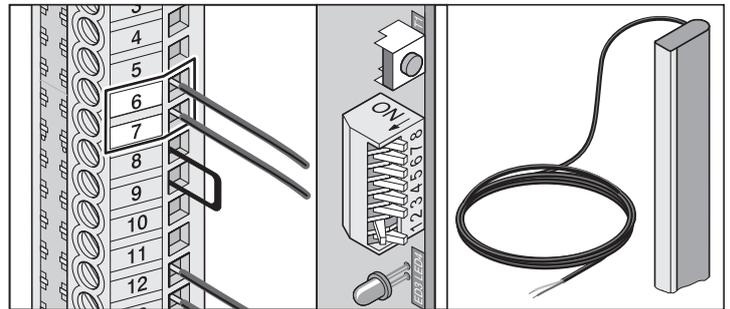

Morsetto 6 + 7: collegamento testato per una resistenza di 8,2 kOhm

Interruttore DIP 2 ON

Sistema Fraba

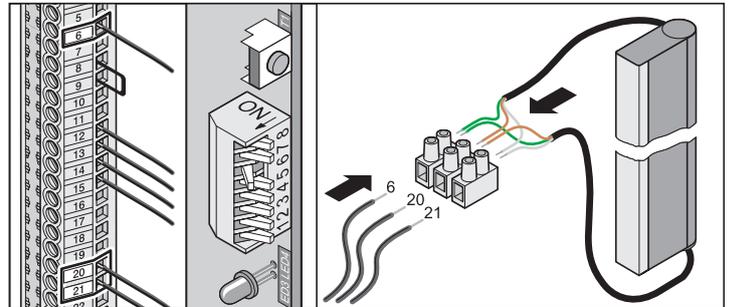

Morsetto 6: Cavo verde del sistema Fraba

Morsetto 20: Cavo marrone del sistema Fraba

Morsetto 21: Cavo bianco del sistema Fraba

Interruttore DIP 6 ON

Cura e manutenzione

Avvertenze importanti

 L'automazione non deve mai ricevere spruzzi da un flessibile dell'acqua o da un dispositivo di pulitura ad alta pressione.

- Prima di iniziare i lavori sulla porta o sull'automazione interrompere sempre l'alimentazione e proteggere da un eventuale reinserimento.
- Non utilizzare soluzioni alcaline o acidi per la pulitura.
- All'occorrenza pulire l'automazione strofinandola con un panno asciutto.
- Non toccare mai la porta in movimento né i suoi componenti mobili.
- Negli spigoli di chiusura e nella meccanica della porta sussiste pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.
- Verificare il fissaggio di tutte le viti dell'automazione. Se necessario serrarle nuovamente.
- Effettuare verifiche della porta garage secondo le istruzioni del produttore.

Verifiche periodiche


Controllare regolarmente i dispositivi di protezione, però almeno 1 volta all'anno in merito al loro corretto funzionamento (per es.: BGR 232 finora ZH 1/494). Ogni 4 settimane controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione sensibili alla pressione (per es. costa di sicurezza), vedi pr EN 60335-2-95.

| Controllo | Reazione | si/no | possibile causa | Rimedio |
|---|--|-------|---|--|
| Disinserimento della forza | | | | |
| Arrestare il battente della porta in caso di chiusura con un oggetto largo 50 mm. | Automazione invertita in caso d'urto contro l'oggetto | si | • Il disinserimento delle forze funziona senza limitazioni | • Lasciare invariate tutte le impostazioni. |
| | | no | • Tolleranza forze troppo elevata, regolare con TorMinal. • Porta erroneamente regolata | • Ridurre la tolleranza delle forze, finché la prova non è coronata da successo. Prima aprire e chiudere completamente per 2 volte la porta sotto controllo. Vedi istruzioni TorMinal. • Regolare la porta, chiamare uno specialista ! |
| Sblocco di emergenza | | | | |
| Procedura come descritto al capitolo "Sblocco di emergenza". | La porta deve essere aperta/chiusa facilmente a mano. (la porta è bilanciata) | si | • Tutto in ordine ! | |
| | | no | • Sblocco di emergenza difettoso • La porta è incastrata | • Riparare lo sblocco di emergenza • Controllare la porta, vedi istruzioni di manutenzione della porta. |
| Costa di sicurezza, se esistente | | | | |
| Aprire/chiusure la porta e poi azionare la costa. | Reazione della porta, come impostato sull'interruttore DIP 1, 2 o 3. LED Safety si accende | si | • Tutto in ordine ! | |
| | | no | • Rottura cavo, morsetto allentato • Interruttore DIP spostato • Costa difettoso | • Controllare il cablaggio, serrare i morsetti. • Regolare l'interruttore DIP • Mettere fuori servizio l'impianto e proteggere da un eventuale reinserimento, contattare il Servizio Assistenza Clienti ! |
| Fotocellula, se esistente | | | | |
| Aprire/chiusure la porta e poi interrompere la fotocellula. | Reazione della porta, come impostato sull'interruttore DIP 1, 2 o 3. LED Safety si accende | si | • Tutto in ordine ! | |
| | | no | • Rottura cavo, morsetto allentato • Interruttore DIP spostato • Fotocellula sporca • Fotocellula spostata (supporto piegato) • Fotocellula difettosa | • Controllare il cablaggio, serrare i morsetti. • Regolare l'interruttore DIP • Pulire la fotocellula • Impostare la fotocellula • Mettere fuori servizio l'impianto e proteggere da un eventuale reinserimento, contattare il Servizio Assistenza Clienti ! |


Cura e manutenzione

Cambiare protezione

- Interrompere l'alimentazione di corrente.

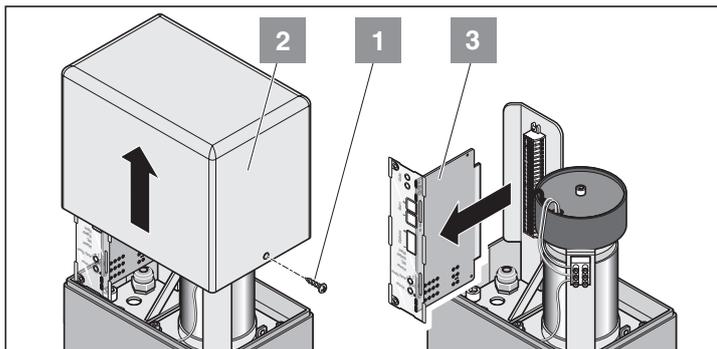

- Allentare le viti (1). Togliere la calotta (2).
- Estrarre la centralina di comando (3).
- Sostituire la protezione difettosa, tutte le protezioni 1A rapido.

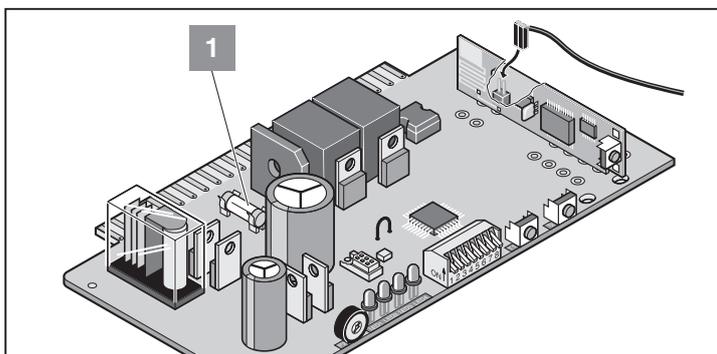

1. Protezione per collegamento lampeggiante-1, morsetto 16 + 17

Altre

Smontaggio

 Osservare le norme di sicurezza!

La procedura è uguale a quella descritta al paragrafo "Installazione", ma in successione inversa. Si fa a meno dei lavori di regolazione descritti.

Smaltimento

Osservare le norme locali in materia!

Garanzia e assistenza clienti

La garanzia è conforme alle disposizioni di legge. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il distributore autorizzato. Il diritto di garanzia è applicabile solo per il paese in cui è stata acquistata l'automazione.

Batterie, fusibili e lampadine sono escluse dalla garanzia.

In caso di necessità di interventi tecnici, componenti di ricambio o accessori, rivolgetevi al Vostro distributore autorizzato.

Le istruzioni d'installazione e uso sono state redatte cercando di ottenere la massima chiarezza. Se ritenete necessarie delle modifiche e integrazioni o volete fornirci dei suggerimenti, Vi preghiamo di volerci inviare le vostre proposte:

Fax.: 0049 / 7021 / 8001-403

email: doku@sommer-torantriebe.de

Dichiarazione di conformità UE

La ditta
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

dichiara, che il prodotto qui di seguito indicato corrisponde per quanto riguarda lo scopo di destinazione ai requisiti fondamentali ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva R&TTE 1999/5/CE e che hanno trovato applicazione le norme seguenti:

Prodotto: RF Remote Control for Doors & Gates

Tipo: RM04-868-2, RM03-868-4, RX01-868-2/4,
RFSDT-868-1, RFSW-868-1, RM02-868-2,
RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA, RM08-868-2,
RM01-868,
RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2

Direttive e norme applicate:

- ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000
- ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002
- DIN EN 60950-1:03-2003

Kirchheim/Teck, 04.08.2004
Frank Sommer
Amministratore /Delegato



Aiuto in caso di guasti

Altri suggerimenti per la ricerca dei guasti

i Molte disfunzioni possono essere eliminate con un azzeramento della centralina di comando (cancellare i valori della forza), quindi nuovo autoapprendimento dell'automazione !

Se l'aiuto fornito dalla tabella non dovesse risultare sufficiente per individuare ed eliminare il guasto, attuare i seguenti provvedimenti.

- Staccare dai morsetti gli accessori collegati (per es. la fotocellula).
- Posizionare tutti gli interruttori DIP sull'impostazione di fabbrica.
- Posizionare tutti i potenziometri sull'impostazione di fabbrica.
- Eseguire l'azzeramento della centralina di comando (cancellare i valori della forza).
- Se le impostazioni sono state modificate con TorMinal, effettuare l'azzeramento della centralina di comando con TorMinal.
- Controllare tutti i collegamenti sulle morsettiere di innesto della scheda e sulla morsettiera (sprint/duo) e serrare in caso di necessità.


I guasti prodottisi sull'automazione possono essere eliminati in base alla seguente tabella. Non continuate da soli, contattate il Vostro Concessionario.

| Guasto | possibile causa | Eliminazione |
|---|--|--|
| La porta non si apre o non si chiude. | non esiste nessuna tensione di rete, LED Power non si accende. | Controllare la protezione della linea di alimentazione. Inserire l'interruttore generale. |
| | nessuna centralina di comando montata. | Montare la centralina di comando. |
| | Protezione scattata per il circuito della corrente, LED Power non si accende. | Sostituire la protezione. Verificare con un altro utente per es. inserire la centralina di comando della foratrice. |
| | Centralina di comando non esattamente montata. | Esattamente nella striscia di prese a spina. |
| | Chiusura automatica attivata. | La porta si chiude automaticamente, trascorso il periodo impostato disinserire la chiusura automatica, ruotare completamente a sinistra il potenziometro. |
| | Fotocellula interrotta, LED Safety si accende. | Eliminare l'interruzione |
| La porta si apre o si chiude non azionando il telecomando o il Telecody. | Costa di sicurezza (8,2 kOhm) difettosa o interruttore DIP 2 OFF, LED Safety si accende. | Scambiare la costa di sicurezza o posizionare gli interruttori DIP 2 su ON |
| | Sistema Fraba inserito, ma fotocellula o costa di sicurezza (8,2 kOhm) collegate, LED Safety si accende. | Disinserire il sistema Fraba, posizionare gli interruttori DIP 6 su OFF. |
| La porta non si apre o non si chiude azionando con un pulsante a muro (per es. selettore a chiave). | La batteria è scarica, LED su telecomando non si accende. | Sostituire la vecchia batteria con una nuova. |
| | Telecomando/ Telecody non autoappreso su radiorecettore. | Autoapprendimento telecomando/Telecody. |
| | Errata frequenza radio. | Controllare la frequenza. |
| La porta si arresta chiudendo e si sposta di ca. 10 cm in direzione opposta e si arresta. | Il comando è permanente, perché il tasto è bloccato. Avvio di LED e LED si accende su radiorecettore. | Allentare il tasto o scambiare il telecomando/Telecody. |
| | Pulsante a muro non collegato o difettoso. | Collegare o sostituire il pulsante a muro. |
| La porta si arresta chiudendo e si sposta di ca. 10 cm in direzione opposta e si arresta. | Avvio di LED non si accende all'azionamento del pulsante a muro. | Sostituire il pulsante a muro e proteggerlo dall'umidità. |
| | C'è un segnale permanente - Acqua nella scatola dei pulsanti a muro, avvio di LED si accende. | |
| | Risposta del disinserimento della forza a causa di un ostacolo. | Eliminare ostacoli e aprire completamente la porta. |
| La porta si arresta chiudendo e si sposta di ca. 10 cm in direzione opposta e si arresta. | Valori di forza errati autoappresi o tolleranza delle forze troppo limitata. | Cancellare i valori della forza e nuovo autoapprendimento. Soltanto se questa misura precauzionale non è di valido aiuto, aumentare la tolleranza delle forze. |
| | Magnete finecorsa regolato in modo errato, la porta va in blocco. | Regolare il magnete del finecorsa, vedi capitolo "Impostare le posizioni finali porta CHIUSA + APERTA". |
| | Porta regolata in modo errato o difettoso. | Fare regolare o riparare la porta da uno specialista. |

Aiuto in caso di guasti

| Guasto | possibile causa | Eliminazione |
|--|---|--|
| La porta si arresta aprendo e si sposta di ca. 10 cm in direzione opposta e si arresta. | Risposta del disinserimento della forza a causa di un ostacolo. | Eliminare l'ostacolo. Portare la porta completa di pulsante a muro in porta "chiusa". |
| | Valori di forza errati autoappresi o tolleranza delle forze troppo limitata. | Cancellare i valori della forza e nuovo autoapprendimento. Soltanto se questa misura precauzionale non è di valido aiuto, aumentare la tolleranza delle forze. Possibile soltanto con TorMinal, vedi istruzioni TorMinal. |
| | Magnete finecorsa regolato in modo errato. | Regolare il magnete del finecorsa, vedi capitolo "Impostare posizioni finali porta CHIUSA + APERTA". |
| La porta si arresta durante l'apertura. | Fotocellula collegata interrotta e interruttore DIP 1 su ON. | Eliminare l'interruzione o l'interruttore DIP su OFF. |
| L'automazione non chiude la porta. | Alimentazione di corrente fotocellula interrotta. | Controllare il collegamento. Sostituire la protezione. |
| | L'automazione era staccata dalla rete. | Al primo comando, dopo che l'alimentazione di corrente è stata creata, l'automazione apre sempre completamente la porta. |
| L'automazione apre la porta, quindi nessuna reazione ad un comando con pulsante a muro oppure telecomando. | Entrata di sicurezza scattata (per es. fotocellula difettosa) | - Eliminare l'ostacolo dalla fotocellula. |
| | LED Safety si accende. | - Riparare la fotocellula. - Centralina di comando non inserita in modo esatto. |
| Il lampeggiante collegato non si accende. | Protezione difettosa. | Sostituire la protezione, vedi capitolo "Cura e manutenzione". |
| | Lampadina difettosa. | Sostituire la lampadina . |
| La velocità durante l'apertura o la chiusura si modifica. | Automazione parte e diventa più lenta prima di raggiungere la posizione finale. | Completamente normale, l'automazione si avvia alla massima velocità. Prima di raggiungere l'altra posizione finale, l'automazione riduce la sua velocità (corsa Soft). |
| La porta può essere manovrata soltanto, finchè tenete premuto il pulsante a muro per es. il selettore a chiave - quindi lampeggia l'illuminazione interna (esercizio a uomo presente). | Esercizio a uomo presente inserito. | Disattivare l'esercizio a uomo presente, vedi istruzioni TorMinal. |
| Il LED "Start" si accende continuamente. | Segnale permanente sul collegamento del pulsante a muro 1 o 2. | Controllare il pulsante a muro collegato (selettore a chiave, se collegato). |
| | Segnale permanente del radiorecettore, LED 3.1 o 3.2 sul radiorecettore si accendono. Viene ricevuto il segnale radio, eventuale tasto di un telecomando difettoso o segnale esterno. | - Togliere la batteria dal telecomando. - Attendere finché cade il segnale esterno. |
| Soltanto radiorecettore !! | | |
| Tutti i LED lampeggiano. | Tutte le posizioni della memoria sono occupate, max. 112. | - Cancellare i telecomandi non più richiesti. - Installare radiorecettore supplementare. |
| LED 3.1 o 3.2 si accendono continuamente. | Viene ricevuto il segnale radio, eventuale tasto di un telecomando difettoso o segnale esterno. | - Togliere la batteria dal telecomando. - Attendere finché cade il segnale esterno. |
| LED 3.1 o 3.2 si accendono. | Radiorecettore nella modalità di apprendimento, attende un codice radio di un telecomando. | Premere il tasto desiderato del telecomando. |

Elenco ricambi

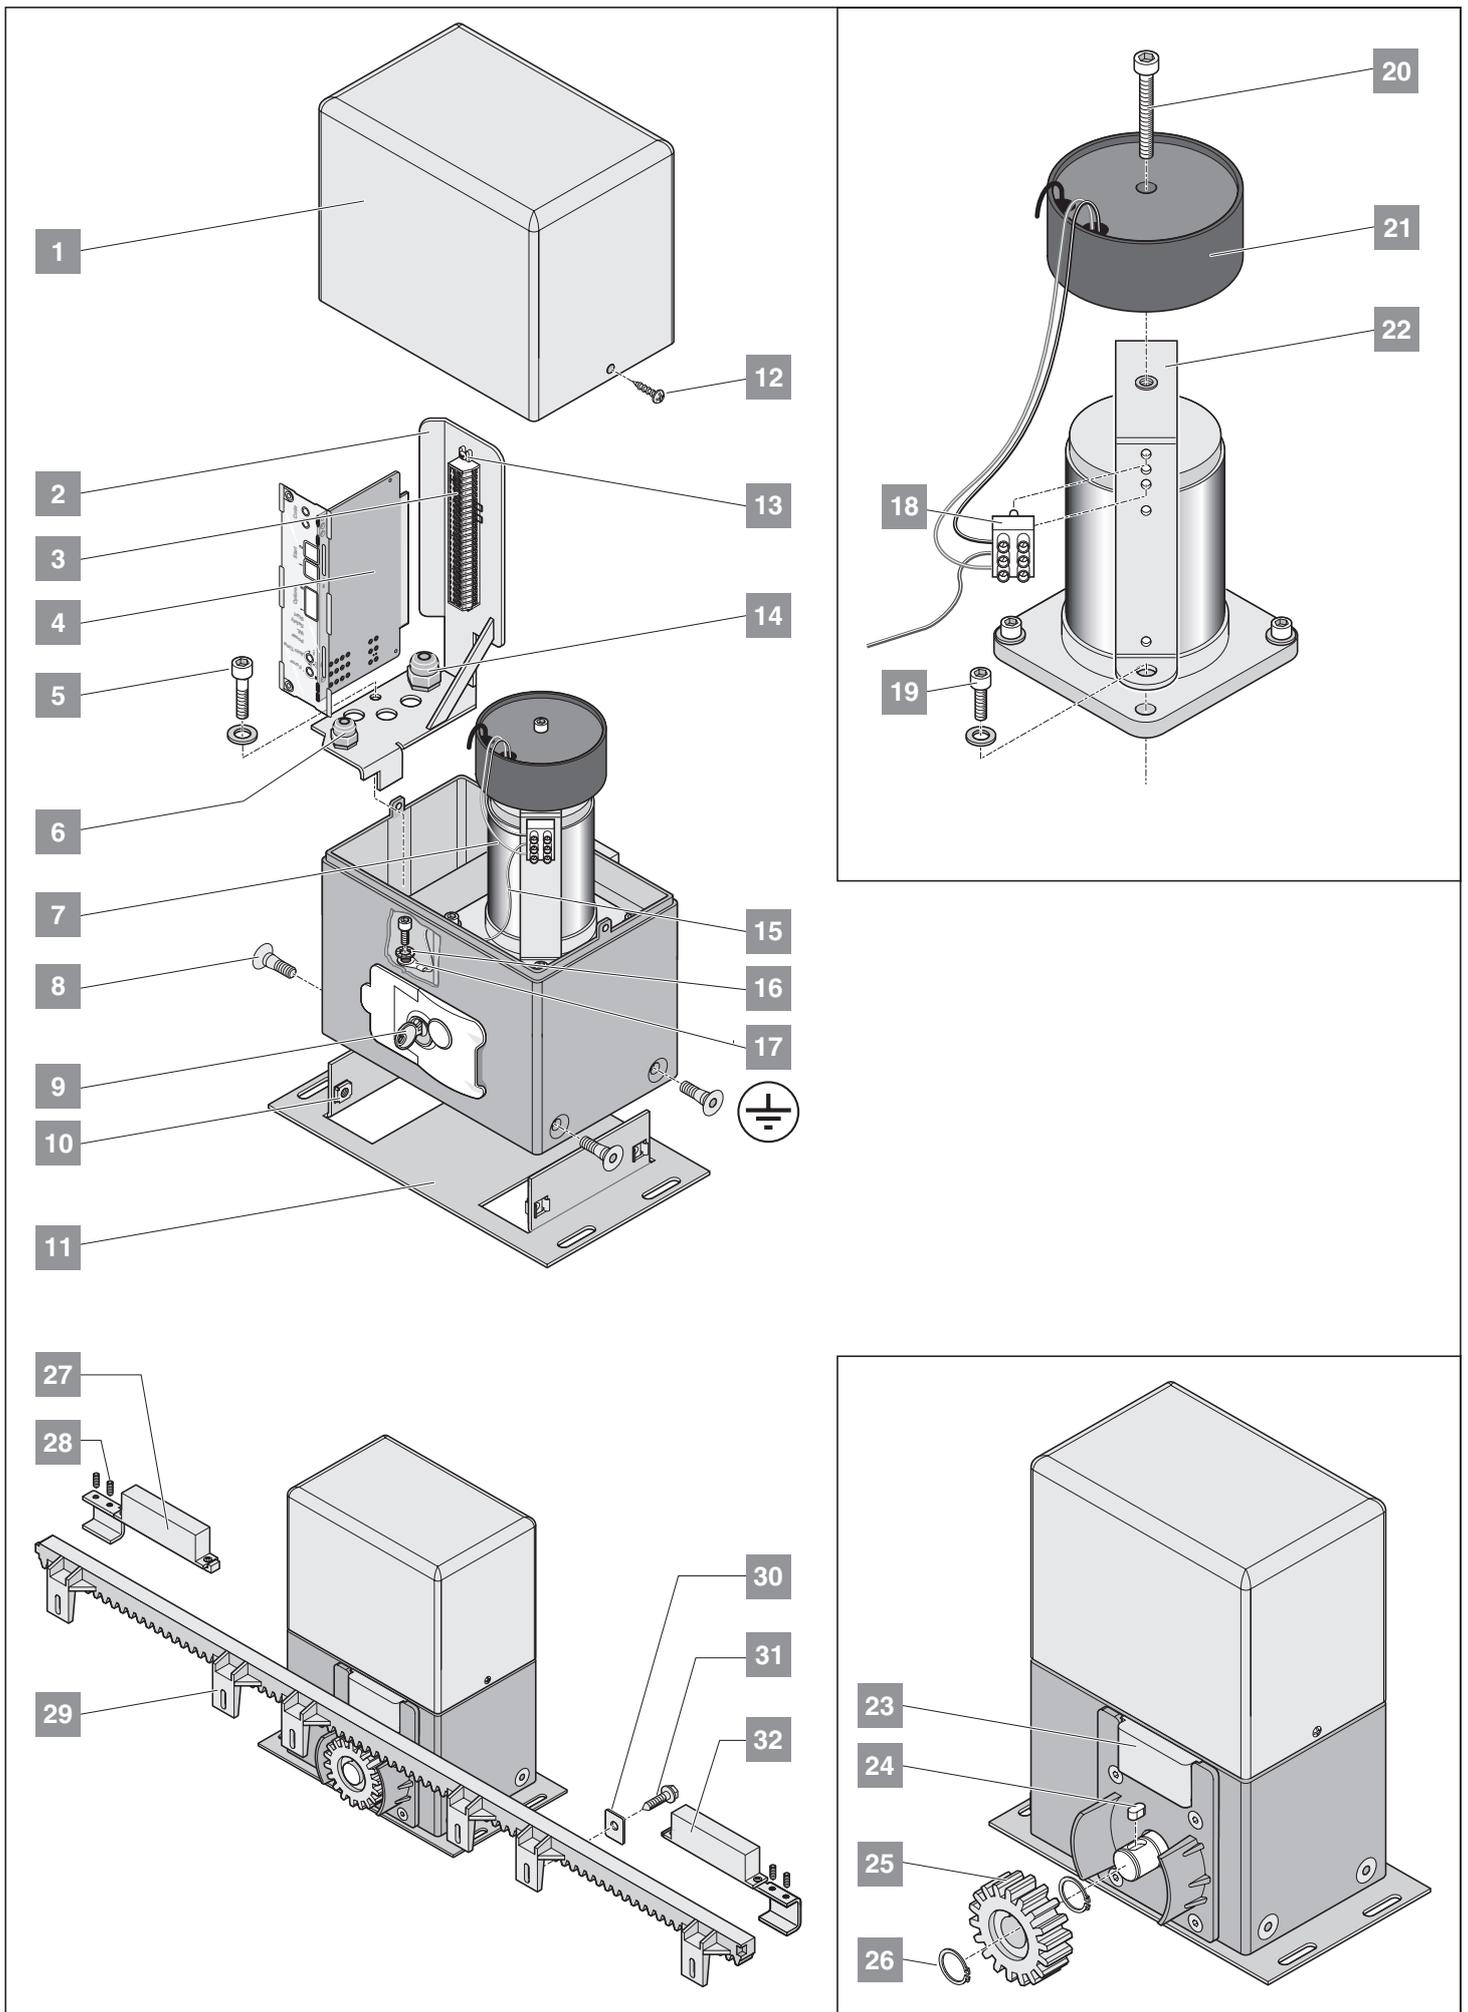

Elenco ricambi


| N° posizione | Designazione | N° articolo | Quantità | Spiegazione |
|--------------|--|--------------|----------|---|
| 1 | Cuffia | 3411-001 | 1 | |
| 2 | Supporto centralina di comando | 12302 | 1 | |
| 3 | Morsettiera di innesto della scheda a 24 poli. | 12312V000 | 1 | |
| 4 | Centralina di comando | 3460V000 | 1 | incl. Supporto con scritta |
| 5 | Vite M6 x 30 | 31123 | 1 | |
| 6 | Raccordo M16 | 30015 | 4 | |
| | Controdado M16 | 30017 | 4 | |
| 7 | Unità motoriduttore | 3411-007 | 1 | |
| 8 | Vite M8 x 20 | 3411-008 | 4 | |
| 9 | Chiave | 5820-032V005 | 2 | |
| 10 | Filetto riportato M8 | 3411-010 | 4 | |
| 11 | Piastra di ancoraggio | - | 1 | |
| 12 | Vite 3,9 x 13 | 3411-012 | 2 | |
| 13 | Vite M3 x 8 | 13518 | 2 | |
| 14 | Raccordo M20 | 30016 | 1 | |
| | Controdado M20 | 30018 | 1 | |
| 15 | Liccio giallo-verde | 12305 | 1 | |
| 16 | Vite 4,2 x 13 | 10009 | 1 | |
| 17 | Rosetta elastica 6,2 | 31122 | 1 | |
| 18 | Morsetto a 3 poli | 12304 | 1 | |
| 19 | Vite M6 x 30 | 31123 | 4 | è contenuta nella dotazione standard della Pos. 7 |
| 20 | Vite M5 x 55 DIN912 | 41067 | 1 | |
| 21 | Trasformatore | 12309V000 | 1 | |
| 22 | Supporto per trasformatore | 12301 | 1 | |
| 23 | Finecorsa magnete | 5820-063 | 1 | |
| 24 | Linguetta 8x7x15 | 5820-020 | 1 | |
| 25 | Ruota dentata modulo 4 | 5820-018 | 1 | |
| 26 | Anello Seeger | 5820-019 | 2 | |
| 27 | Finecorsa magnete a destra | 5820-060 | 1 | |
| 28 | Perno filettato M6 x 20 | 3411-036 | 4 | |
| 29 | Cremagliera 1m | 5829 | 4 | incl. Materiale di fissaggio Pos. 30 + 31 |
| 30 | Rondella | - | - | contenuta nella dotazione standard di Pos. 29 |
| 31 | Vite | - | - | contenuta nella dotazione standard di Pos. 29 |
| 32 | Finecorsa magnete a sinistra | 5820-061 | 1 | |

Glossario


| | | |
|------------------------------|--|--|
| Area di movimento | | Il posto, in cui il battente della porta può entrare in contatto con una persona, un animale o un oggetto. |
| Bordo di chiusura principale | | Bordo del battente della porta, la cui posizione determina l'ampiezza dell'apertura fra montante (bordo di controchiusura) e il battente della porta. |
| Bordo di chiusura accessoria | | Tutti gli altri bordi di chiusura del battente della porta, che non sono il bordo principale o il bordo di controchiusura. |
| Tolleranza della forza | | Forza supplementare per la forza appresa, che l'automazione può impiegare, per aprire o chiudere la porta. |
| Corsa Soft | | Velocità minima dell'automazione. |
| Arresto intermedio | | Durante un movimento della porta (apertura e chiusura) viene impartito un comando in modo che l'automazione si arresti. Al comando successivo l'automazione va in direzione opposta. |
| TorMinal | | Dispositivo di programmazione per regolare l'automazione su ogni porta e attivare funzioni speciali. |

Automazioni porte

Automazione della porta girevole twist 200 ...

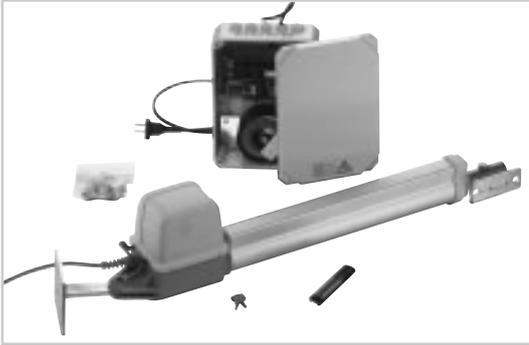

Automazioni porte Garage marathon / sprint ...

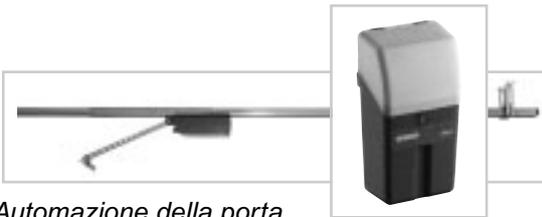

... Automazione della porta del Garage duo ...

Radiotecnica



... Telecody ...



... Supporto per telecomando ...



... Pulsante radiotrasmittente ...

... Radioricevitore con uscita pulsante a muro ...



Automazioni per saracinesche e tende avvolgibili



... Motori tubolari (finecorsa meccanico o elettronico) ...



... Centralina di comando




... Ancoraggio parete disinnestabile ...

Accessori

... Fotocellule ...



... Interruttore generale ...

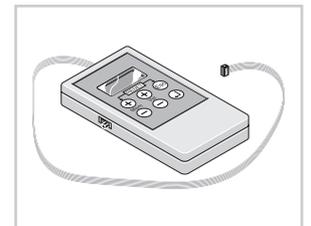

... TorMinal ...

... Lampeggiante 24 V ...



... e molti altri.